* A telepített szoftvertől, a szolgáltatótól vagy az országtól függően előfordulhat, hogy az útmutató egyes részei nem egyeznek a telefon valós tulajdonságaival.
* Az országtól függően a telefon és a tartozékok kinézete eltérhet a kézikönyvben bemutatottól.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-07688A
Hungarian. 11/2005. Rev. 1.0

SGH-E760
Felhasználói útmutató

Fontos biztonsági **előírások**

Az itt szereplő utasítások be nem tartása veszélyes, illetve törvénybe ütköző lehet.

Az úton első a biztonság

Autóvezetés közben ne használjuk a mobiltelefont, előbb álljunk félre a járművel.

Tankoláskor kapcsoljuk ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használjuk a telefont.

Repülőgépen kapcsoljuk ki

A mobiltelefonok interferenciát okozhatnak. Repülőgépen történő használatuk törvénybe ütköző és egyben veszélyes is.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsoljuk ki

A kórházakban és egyéb egészségügyi létesítményekben számos olyan berendezés működik, amelyek érzékenyek a rádiófrekvenciás sugárzásra. Tartsuk be a mobiltelefon használatára vonatkozó törvényeket és előírásokat.

Interferencia

A mobiltelefont érhetik olyan rádiófrekvenciás zavarok, amelyek befolyásolhatják a készülék teljesítményét.

Különleges előírások

Tartsuk be a tartózkodási helyünkön érvényben lévő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsoljuk ki a mobiltelefont, ha annak használata tilos, vagy ha az interferenciát vagy egyéb módon veszélyt okoz.

Vízállóság

A telefonkészülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

Normál használat

A telefont használata közben tartsuk normál helyzetben (a fülünkhöz tartva). Kerüljük a bekapcsolt telefon antennájának érintését.

Segélykérő hívások

Írjuk be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő telefonszámot, majd nyomjuk meg a gombot.

Tartsuk távol a telefont kisgyermekektől

A telefont és alkatrészeit, beleértve minden tartozékot, kisgyermekek számára elérhetetlen helyen tartsuk.

Tartozékok és akkumulátorok

Kizárólag hivatalos Samsung alkatrészeket és akkumulátorokat használjunk. A nem hivatalos alkatrészek használata károsíthatja a telefont, és veszélyes is lehet.

- A telefon felrobbanhat, ha nem a megfelelő típusú akkumulátort használjuk.
- A használt akkumulátoroktól a helyi előírásoknak megfelelően szabaduljunk meg. Az akkumulátorok kezelésével kapcsolatos további információk a 102. oldal. találhatóak.

Szakszerviz

A telefon javítását kizárólag a megfelelő szakember végezheti.

Részletes információkért lásd az "Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók" című 101. oldal.

Tudnivalók a Felhasználói útmutatóról

Ez a Felhasználói útmutató a telefon használatáról nyújt összefoglaló információkat. A telefon használatával kapcsolatos alapvető tudnivalókról a "Használatba vétel", illetve a "Lépjük át a telefon határait" című részben olvashatunk.

Az útmutatóban a következő, utasításokat jelölő ikonok fordulnak elő:

☑	A biztonsággal, illetve a telefon használatával kapcsolatos megjelölt információkat gondosan át kell olvasni.
▶	A hivatkozott oldalon további információk találhatók.
→	A navigációs gombok megnyomásával a megfelelő opcióra kell lapoznunk, majd ki kell választanunk azt.
[ ]	A telefon valamelyik gombját jelöli. Például: [OK/]
< >	Olyan programgombot jelöl, amelynek funkciója a telefon kijelzőjén látható. Például: <**Menü**>

- **Mozdulatfelismerés**
  A telefon képes a mozdulatok felismerésére. Különböző parancsokat hajthatunk végre a telefon mozgatásával.

Speciális funkciók a telefonon

- **Fényképező és videokamera**
  A telefonon található kameramodul használatával fénykép és videofelvétel készíthető.

- **MP3-lejátszó**
  A telefont MP3-lejátszóként használva MP3-zenefájlokat hallgathatunk.

- **Bluetooth**
  Az ingyenes, vezeték nélküli Bluetooth technológia használatával médiafájlokat és személyes adatokat vihetünk át, valamint más eszközökkel létesíthetünk kapcsolatot.

- **Egyéni telefonkezelés fényképes hívásazonosítóval**
  Azonnal azonosíthatjuk a hívókat fényképük alapján.

- **Névjegykártya**
  Létrehozhatjuk saját névjegykártyánkat, amely számunkat és személyes adatainkat tartalmazza. Bemutatkozáskor azután mindig használhatjuk ezeket a praktikus elektronikus névjegykártyákat.

- **Webböngésző**
  A vezeték nélküli internet elérésével naprakész információkat és médiatartalmak széles választékát érhetjük el.

- **MMS (Multimédia üzenetszolgáltatás)**
  Szöveget, képet, videót és hangot tartalmazó MMS-üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk.

- **E-mail**
  Kép-, videó- és hangmellékletet tartalmazó e-mail üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk.

- **Java**
  Játszhatunk a beépített Java™-játékokkal, és új játékokat is letölthetünk.

- **Naptár**
  Nyomon követhetjük napi, heti és havi teendőinket.

- **Hangrögzítő**
  Jegyzeteket és hangokat rögzíthetünk.

Tartalom

Kicsomagolás **6**

Ellenőrizzük, hogy az összes tartozék megvan-e.

A telefon **6**

A telefon használata

Használatba vétel **7**

A készülék működtetésének első lépései

A telefon összeállítása és feltöltése 7
Bekapcsolás és kikapcsolás 9
A gombok és a kijelző 9
A menü használata 12
A telefon testreszabása 13
Hívás kezdeményezése és fogadása 15

Lépjük át a telefon határait **23**

A fényképező, a zene és egyéb speciális funkciók használata

A fényképező használata 23
MP3-fájlok lejátszása 24
Böngészés az interneten 25
A telefonkönyv használata 26
Üzenetküldés 27
Üzenetek megtekintése 29
Bluetooth használata 30

Szöveg bevitele **32**

ABC, T9, Numerikus és Szimbólum üzemmód

Hívásfunkciók **35**

Speciális hívásfunkciók

Menüfunkciók **39**

Az összes menüopció felsorolása

Problémamegoldás **99**

Segítségnyújtás

Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók **101**

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás) **107**

Tárgymutató **109**

A menüfunkciók áttekintése

A menürendszer megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> programgombot.

1 Hívásinformációk ▶ 39. o.

1 Legutóbbi kapcsolatok ▶ 39. o.
2 Nem fogadott hívások ▶ 40. o.
3 Tárcsázott hívások ▶ 40. o.
4 Fogadott hívások ▶ 40. o.
5 Összes törlése ▶ 40. o.
6 Hívásidő ▶ 40. o.
7 Hívásköltség* ▶ 41. o.

2 Telefonkönyv ▶ 41. o.

1 Telefonkönyv ▶ 41. o.
2 Rögzített számok listája* ▶ 42. o.
3 Új szám feltévele a telefonkönyvbe ▶ 43. o.
4 Csoport ▶ 44. o.
5 Gyorshívás ▶ 44. o.
6 Saját névjegy ▶ 45. o.
7 Saját szám ▶ 45. o.
8 Számkezelő ▶ 45. o.
9 Szolgáltatáshívó szám* ▶ 46. o.

3 Alkalmazások ▶ 46. o.

1 MP3-lejátszó ▶ 46. o.
2 Hangrögzítő ▶ 49. o.
3 JAVA-alkalmazások ▶ 50. o.
4 Rázós játék ▶ 52. o.
5 Világóra ▶ 53. o.
6 Ébresztőóra ▶ 54. o.
7 Számológép ▶ 55. o.
8 Mértékegység átváltás ▶ 55. o.
9 Időzítő ▶ 56. o.
10 Stopperóra ▶ 56. o.
11 SIM-AT* ▶ 56. o.

4 Böngésző ▶ 57. o.

1 Honlap ▶ 57. o.
2 Könyvjelzők ▶ 58. o.
3 Ugrás címre ▶ 58. o.
4 Gyorsítótár ürítése ▶ 58. o.
5 Profilbeállítások ▶ 59. o
6 Aktuális kiszolgáló ▶ 60. o.

5 Üzenetek ▶ 60. o.

1 Üzenet létrehozása ▶ 60. o.
2 Saját üzenetek ▶ 63. o.
3 Sablonok ▶ 67. o.
4 Összes törlése ▶ 68. o.
5 Beállítások ▶ 68. o.
6 Hírszolgálati üzenetek ▶ 74. o.
7 Memóriaállapot ▶ 74. o.

6 Fájlkezelő ▶ 75. o.

1 Képek ▶ 75. o.
2 Saját videók ▶ 76. o.
3 Zene ▶ 77. o.
4 Hangok ▶ 77. o.
5 Egyéb fájlok ▶ 78. o.
6 Memóriaállapot ▶ 78. o.

7 Naptár ▶ 78. o.

8 Fényképező ▶ 82. o.

9 Beállítások ▶ 87. o.

1 Idő és dátum ▶ 87. o.
2 Telefonbeállítások ▶ 88. o.
3 Kijelzőbeállítások ▶ 89. o.
4 Hangbeállítások ▶ 90. o.
5 Hálózati szolgáltatások ▶ 92. o.
6 Bluetooth ▶ 94. o.
7 Biztonsági beállítások ▶ 96. o.
8 Memóriaállapot ▶ 98. o.
9 Gyári beállítások visszaállítása ▶ 98. o.

* Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya lehetővé teszi.

Kicsomagolás

Ellenőrizzük, hogy az összes tartozék megvan-e.

Telefon

Akkumulátortöltő

Akkumulátor

Felhasználói útmutató

A helyi Samsung márkakereskedőtől különféle tartozékokat is vásárolhatunk.

A telefonnal kapott egységek és a Samsung márkakereskedőtől beszerezhető tartozékok országonként és a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

A telefon

A telefon használata

Használatba vétel

A készülék működtetésének első lépései

A SIM-kártyán tárolt adatok

Ha egy mobilszolgáltatóval szerződést kötünk, kapni fogunk egy behelyezhető SIM-kártyát (előfizetői azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatainkat, például a PIN-kódot és az elérhető kiegészítő szolgáltatásokat.

A telefon összeállítása és feltöltése

1 Távolítsuk el az akkumulátort.

☑ Ha a telefon már be van kapcsolva, először kapcsoljuk ki a [ ] gomb nyomva tartásával.

2 Helyezzük be a SIM-kártyát.

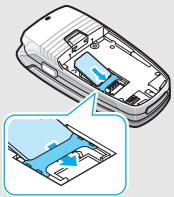

☑ Ellenőrizzük, hogy a kártya aranyszínű érintkezői a telefonkészülék felé néznek-e.

3 Helyezzük vissza az akkumulátort.

4 Csatlakoztassuk az akkumulátortöltőt a telefonhoz.

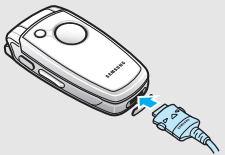

5 Az akkumulátortöltőt csatlakoztassuk egy szabványos váltakozó áramú fali csatlakozóaljzatba.

6 Amikor a töltés befejeződött (az akkumulátorikon már nem villog), húzzuk ki a töltőt a fali csatlakozóból.

7 Húzzuk ki a töltő csatlakozóját a telefonból.

Alacsony töltöttség kijelzése

Ha az akkumulátor lemerült:

- megszólal egy figyelmeztető hangjelzés,
- a kijelzőn megjelenik a lemerülésre figyelmeztető üzenet, és
- villogni kezd az üres akkumulátort ábrázoló ikon [ ].

Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a telefon automatikusan kikapcsol. Töltsük fel az akkumulátort.

Bekapcsolás és kikapcsolás

Bekapcsolás

Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefon használata nem engedélyezett.

1. Nyissuk ki a telefont.
2. A telefon bekapcsolásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [ ] gombot.
3. Ha szükséges, írjuk be a PIN-kódot, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

Kikapcsolás

1. Nyissuk ki a telefont.
2. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [ ] gombot.

A gombok és a kijelző

Gomb(ok)	Funkció
	A kijelző alsó sorában megjelenő művelet végrehajtása.
	Készenléti állapotban kedvenc menüink közvetlen elérése. ▶ 88. oldal A menürendszerben a menüopciók közötti lapozás.
	Készenléti állapotban a webböngésző indítása. A menürendszerben a kijelölt menüopció kiválasztása.
	A kijelzőn megjelenített karakterek törlése. A menürendszer előző szintjére történő visszatérés.
	Hívás kezdeményezése, illetve fogadása. Készenléti állapotban az utoljára tárcsázott, nem fogadott vagy fogadott híváshoz tartozó szám előhívása.

Gomb(ok)	Funkció
	Hívás befejezése. Tartsuk lenyomva a telefon bekapcsolásához, illetve kikapcsolásához. A menürendszerben a bevitt adatok törlése és visszatérés készenléti állapotba.
	Számok, betűk és egyes speciális karakterek beírása. A hangpostafiók eléréséhez készenléti állapotban tartsuk lenyomva az [**1**]-es gombot. Nemzetközi előhívószám beírásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [**0**]-s gombot.
	Speciális karakterek beírása. Ha a számok közé szünetet szeretnénk elhelyezni, készenléti állapotban tartsuk lenyomva a [*] gombot. Tartsuk lenyomva a [#] gombot a Néma mód bekapcsolásához, illetve kikapcsolásához.

Gomb(ok)	Funkció
	A telefon hangerejének szabályozása. Készenléti állapotban, nyitott fedéllel a billentyűhang erősségének beállítása. Összecsukott telefonnál ha nyomva tartjuk a gombot, bekapcsoljuk a külső kijelzőt.
	Készenléti állapotban, nyitott telefon mellett a gomb lenyomva tartásával a fényképezőt kapcsolhatjuk be. Összecsukott telefonnál ha nyomva tartjuk a gombot, bekapcsoljuk a mozdulatfelismerési funkciót. Fényképező módban fénykép vagy videofelvétel készítése.

Kijelző

Elrendezés

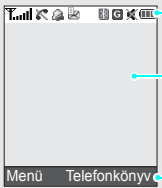

Ikonok
Itt jelennek meg az ikonok.

Szöveg és ábrák
Itt jelennek meg az üzenetek, az utasítások és a bevitt adatok.

Aktuális programgombok
A két programgombhoz aktuálisan hozzárendelt funkciókat jeleníti meg.

Ikonok*

- Aktuális térerő
- Folyamatban lévő hívás
- A telefon szolgáltatási területen kívül van; hívások kezdeményezése és fogadása nem lehetséges.
- Beállított hangjelzés
- Új szöveges üzenet
- Új multimédia üzenet
- Új hangposta-üzenet érkezett.

Ikonok (folytatás)

- Új e-mail üzenet érkezett.
- A beérkezett üzeneteket tároló egyik mappa megtelt
- A Bluetooth funkció aktív ▶ 94. oldal
- A készülékhez autós kihangosító vagy fülhallgató van csatlakozik.
- GPRS-hálózat
- Az Otthon zónát jelzi, ha előfizettünk erre a szolgáltatásra.
- Készülék használata irodai területen (ha regisztrálta a megfelelő szolgáltatást)
- Rezgő hívásjelzés ▶ 90. oldal
- Be van kapcsolva a Halk üzemmód ▶ 91. oldal
- Akkumulátor töltöttségi szintje

* A kijelzőn megjelenő ikonok országonként és szolgáltatóként változhatnak.

A menü használata

A program-gombok használata

A programgombokkal végezhető műveletek az éppen használt funkciótól függenek. Az aktuális műveletet a kijelző alsó sora mutatja.

A menürendszer megnyitásához nyomjuk meg a bal oldali programgombot.

A **Telefonkönyv** menü megnyitásához nyomjuk meg a jobb oldali programgombot.

Opció kiválasztása

1. Nyomjuk meg a megfelelő programgombot.
2. A következő, illetve előző opcióhoz való lapozáshoz nyomjuk meg a navigációs gombokat.
3. A megjelenített funkció vagy kijelölt opció kiválasztásához nyomjuk meg a <**Választ**>, az <**OK**> vagy az [OK/i] gombot.
4. A kilépéshez válasszuk az alábbi módszerek valamelyikét:
   - Ha az előző menüszintre szeretnénk lépni, nyomjuk meg a <**Vissza**> vagy a [**C**] programgombot.
   - Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomjuk meg a [ ] gombot.

Menükódok használata

Nyomjuk meg a kívánt opcióhoz tartozó számgombot. A 10-es és 11-es indexszámhoz nyomjuk meg egymás után a [**0**]-s és a [*] gombot.

A telefon testreszabása

A kijelző nyelve

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, majd válasszuk a **Beállítások** → **Telefonbeállítások** → **Nyelv** pontot.
2. Válasszunk egy nyelvet.

A hívás csengőhangja

1. Készenléti módban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, majd válasszuk a **Beállítások** → **Hangbeállítások** → **Bejövő hívás** → **Csengőhang** opciót.
2. Válasszunk csengőhangtípust.
3. Válasszunk csengőhangot.
4. Nyomjuk meg a <**Tárol**> gombot.

Háttérkép készenléti állapotban

Beállítható az egyes kijelzőn készenléti állapotban megjelenő háttérkép.

1. Készenléti módban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, majd válasszuk a **Beállítások** → **Kijelzőbeállítások** → **Háttérképként** → **Fő kijelző** vagy **Előlap kijelzője** opciót.
2. Válasszunk egy képtípust.
3. Jelöljünk ki egy képet.

A menürendszer színsémája

Módosíthatjuk a kijelző egyes elemeinek, például a címsávoknak és a kiemelési háttereknek a színét.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, majd válasszuk a **Beállítások** → **Kijelzőbeállítások** → **Menüszín** pontot.
2. Válasszunk egy színsémát.

Gyorselérés

A navigációs gombokat gyorsbillentyűként beállítva bizonyos menüket közvetlenül elérhetünk készenléti állapotban.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, majd válasszuk a **Beállítások** → **Telefonbeállítások** → **Gyorsbillentyűk** pontot.
2. Válasszunk ki egy gombot.
3. Válasszuk ki a hozzárendelendő menüt.

Halk mód

Átkapcsolhatunk Halk módba is, hogy ne zavarjunk másokat.

Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [#] gombot.

Telefonzár

A telefont jelszavas védelemmel láthatjuk el a jogosulatlan használat megakadályozása érdekében. A telefon bekapcsoláskor kérni fogja a jelszót

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, majd válasszuk a **Beállítások** → **Biztonsági beállítások** → **Jelszómódosítás** pontot.
2. Írjuk be az alapértelmezett jelszót, azaz a **00000000** számsort, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
3. Írjuk be az új, 4-8 számjegyből álló jelszót, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
4. Írjuk be ismét az új jelszót, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

5. Válasszuk a **Telefonzár** lehetőséget.
6. Válasszuk az **Engedélyez** lehetőséget.
7. Írjuk be a jelszót, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

Hívás kezdeményezése és fogadása

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. Nyomjuk meg az [ ] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a [ ] gombot.

Hívás fogadása

1. Ha csöng a telefon, nyomjuk meg a [ ] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a [ ] gombot.

A hangerő szabályozása hívás közben

Nyomjuk meg a [▲/▼] gombot.

A mozdulatfelismerési funkció használata

Egyes alkalmazásokat a telefon mozgatásával elindíthatunk. Egy beépített érzékelő figyeli a telefon mozgását és gyorsulását, mely alapján végrehajthatunk bizonyos parancsokat a telefonon.

MP3

Először hozzunk létre egy listát. ▶ 24. oldal

1 Tartsuk a telefont egy síkban.

2 Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot. A telefon átkapcsol Mozdulatfelismerési módba.

Lejátszás közben

(A gomb nyomva tartása mellett.)

Felfüggesztés/folytatás
(Fe, majd vissza le)

Előző fájl (Balra, majd jobbra)

Következő fájl (Jobbra, majd balra)

Leállítás és kilépés
(Le, majd vissza fel)

3 Mozdítsuk a telefont (Jobbra, majd balra) irányba a gomb nyomva tartása mellett. Engedjük fel a gombot, amint elindul az MP3-lejátszó.

☑ Tatsuk a telefont természetesen, egy kis területen, és röviden végezzük el a mozdulatot, **1**-**2** másodperc alatt.

Beatbox

1. Tartsuk a telefont egy síkban.
2. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot. A telefon átkapcsol Mozdulatfelismerési módba.

3. Mozdítsuk a telefont (Balra, majd jobbra) irányba a gomb nyomva tartása mellett. Engedjük fel a gombot, amint elindul a Beatbox funkció.

4. Ritmus lejátszásához rázzuk a telefont.
5. A kilépéshez nyissuk ki a készüléket, és nyomjuk meg a gombot.

Fényképező

1 Tartsuk a telefont egy síkban.

2 Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot. A telefon átkapcsol Mozdulatfelismerési módba.

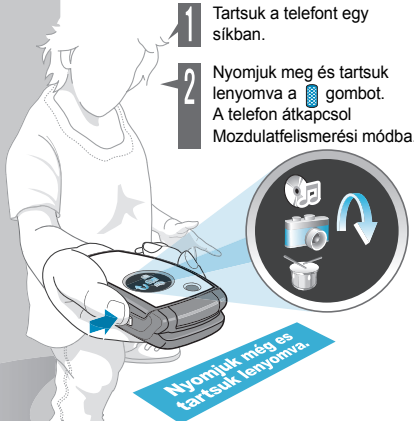

3 Mozdítsuk a telefont (Fe, majd vissza le) irányba a gomb nyomva tartása mellett. Engedjük fel a gombot, amint elindul a Fényképező funkció.

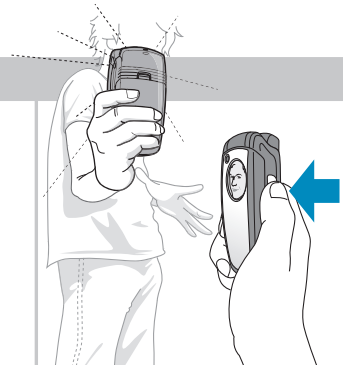

4 A gomb megnyomásával készítsük el a fényképet. A telefon automatikusan menti a fényképet.

5 A kilépéshez nyissuk ki a készüléket, és nyomjuk meg a gombot.

Mozgásjáték

A Screamer használata

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az **Alkalmazások** → **JAVA-alkalmazások** → **Letöltések** → **Screamer** lehetőséget.
2. Nyomjuk meg bármelyik gombot a kivételével. gombok a játék indításához.
3. Válasszuk ezt: **NEW GAME** → egy játékmód.
4. Nyomjuk meg az OK/*i* gombot.
   Ha a Gyakorlás módot választjuk, ugorjunk a 9. lépésre.
5. Írjunk be egy karakternevet, és nyomjuk meg az OK/*i* gombot.
6. Adjuk meg a karakter magasságát, tömegét és nemzetiségét, majd nyomjuk meg az OK/*i* gombot.
7. Adjuk meg a versenyszánkó hosszát, szélességét és tömegét, majd nyomjuk meg az OK/*i* gombot.
8. Nyomjuk meg kétszer az OK/*i* gombot.

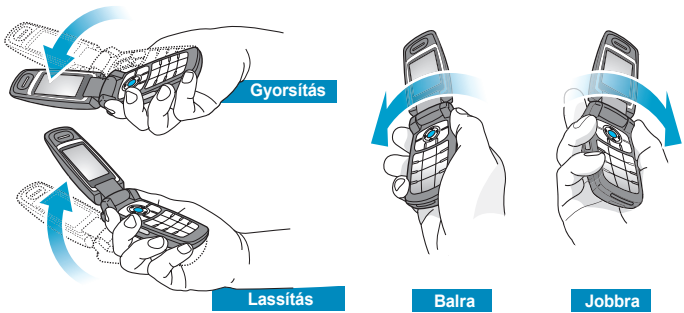

9. A karakter előre történo mozgatásához döntsük a telefont felfelé. A szánkó sebességének módosításához döntsük a telefon fel vagy le, míg az irány módosításához döntsük balra vagy jobbra.

☑ Ha játék közben helyet változtatunk, az hibához vezethet.
Ha elmozdulunk, nyomjuk meg az **Restart** gombot.

A Pharaoh's Treasure használata

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az **Alkalmazások** → **JAVA-alkalmazások** → **Letöltések** → **Pharaoh's Treasure** lehetőséget.
2. A játék a kivételével bármely gomb megnyomásával elindítható.
3. Válasszuk a **Start** → **New Game** pontot.
4. Nyomjuk meg az OK/ gombot.

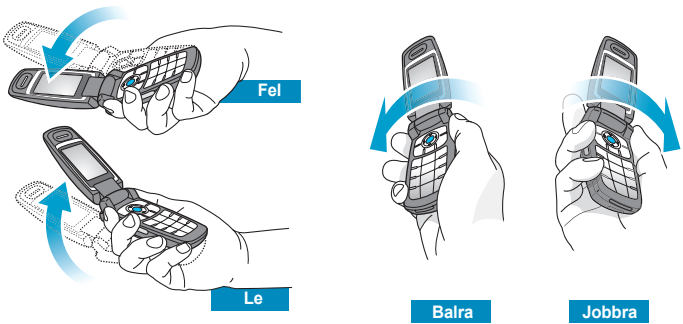

5. A karakter jobbra történő mozgatásához döntsük a telefont felfelé. A karakter mozgatásához döntsük a telefon balra, jobbra, fel vagy le.

☑ Ha játék közben helyet változtatunk, az hibához vezethet. Ha elmozdultunk, nyomjuk meg a **MENU** gombot, és válasszuk a **Resume** lehetőséget.

Kockadobáshoz vagy véletlenszám generálásához

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az **Alkalmazások** → **Rázós játék** lehetőséget, majd egy játékot.
2. Egy játék elindítása után, rázza a telefont.

3. A rázás abbahagyása után megjelenik az eredmény.

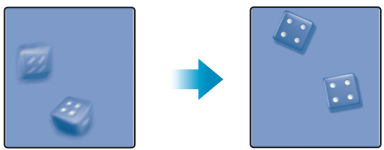

Lépjük át a telefon határait

A fényképező, a zene és egyéb speciális funkciók használata

A fényképező használata

Fénykép készítése

1. Nyissuk ki a telefont.
2. Készenléti állapotban a gomb lenyomva tartásával kapcsolhatjuk be a fényképezőgépet.
3. Irányítsuk a lencsét a tárgy felé, és állítsuk be a képet.
4. A gomb megnyomásával készítsük el a fényképet. A telefon automatikusan tárolja a fényképet.
5. Újabb fénykép elkészítéséhez nyomjuk meg az [OK/] gombot.

Fényképek megtekintése

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk a **Fájlkezelő** → **Képek** → **Fényképek** lehetőséget.
2. Válasszuk ki a kívánt fényképet.

Videó felvétele

1. Készenléti állapotban a gomb lenyomva tartásával kapcsolhatjuk be a fényképezőgépet.
2. Felvétel módba való átkapcsoláshoz nyomjuk meg az [**1**] gombot.
3. A felvételt a gomb megnyomásával indíthatjuk el.
4. A felvétel leállításához nyomjuk meg a gombot. A telefon automatikusan tárolja a videót.
5. A Rögzítés módba való visszatéréshez nyomjuk meg a jobb programgombot.

Videofelvétel lejátszása

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk a **Fájlkezelő** → **Saját videók** → **Saját videók** lehetőséget.
2. Válasszuk ki a megfelelő videót.

MP3-fájlok lejátszása

MP3-fájlok másolása a telefonra

Válasszunk az alábbi módszerek közül:

- Letöltés a mobil internetről
  ▶ 57. oldal
- Letöltés számítógépről a Samsung PC Studio programmal
  ▶ Samsung PC Studio Felhasználói útmutató
- Fogadás Bluetooth-on ▶ 96. oldal

Lejátszási lista létrehozása

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> programgombot, és válasszuk az **Alkalmazások** → **MP3-lejátszó** pontot.
2. Nyomjuk meg az <**Opciók**> programgombot, majd válasszuk a **Hozzáad a listához** → **Mindet hozzáad** vagy a **Fájl hozzáadása** opciót.
3. A **Fájl hozzáadása** funkcióhoz nyomjuk meg az [OK/♪] gombot a kívánt fájlok kijelöléséhez, és nyomjuk meg a <**Hozzáad**> gombot.
4. Az MP3-lejátszó menüjébe való visszatéréshez nyomjuk meg a <**Vissza**> programgombot.

MP3-fájlok lejátszása

1. Az MP3 lejátszó képernyőn nyomjuk meg az [OK/i] gombot.
2. Lejátszás közben a következő gombokat használhatjuk:
   - OK/i: a lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
   - Balra: ugrás az előző fájlra. A gomb lenyomva tartásakor visszafelé lép a fájlban.
   - Jobbra: ugrás a következő fájlra. A gomb lenyomva tartásakor gyorskeresés a fájlban előre.
   - Fel: megjeleníti a lejátszási listát.
   - ▲/▼: módosítja a hangerőt.
   - Le: a lejátszás leállítása.

Böngészés az interneten

A beépített böngésző használatával egyszerűen kapcsolódhatunk a mobil webhez, így egy sor friss információhoz és szolgáltatáshoz férhetünk hozzá, valamint webtartalmakat is letölthetünk.

A webböngésző indítása

Készenléti állapotban nyomjuk meg az [OK/i] gombot.

Böngészés az interneten

- A böngésző elemei közötti lapozáshoz nyomjuk meg a [Fel] vagy a [Le] gombot.
- Elem kijelöléséhez nyomjuk meg a <✓> gombot.
- Ha vissza szeretnénk lépni az előző oldalra, nyomjuk meg a <**Vissza**> vagy a [**C**] programgombot.
- A böngésző menülehetőségeinek eléréséhez válasszuk a lehetőséget, vagy nyomjuk meg a [*] gombot.

A telefonkönyv használata

Bejegyzés hozzáadása

A telefon memóriájába:

1. Készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot, és nyomjuk meg az [OK/i] gombot.
2. Válasszuk a **Telefon** → számtípus lehetőséget.
3. Adjuk meg a következő adatokat: Keresztnév, Vezetéknév, Mobil, Otthon, Munkahely, Fax, Egyéb, Email, Grafikus azonosító, Jelzés, Csoport és Jegyzetek.
4. A bejegyzés mentéséhez nyomjuk meg a <**Tárol**> gombot.

A SIM-kártyára:

1. Készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot, és nyomjuk meg az [OK/i] gombot.
2. Válasszuk a **SIM-kártya** opciót.
3. Írjuk be a nevet.
4. A bejegyzés mentéséhez nyomjuk meg az [OK/i] programgombot.

Bejegyzés keresése

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Telefonkönyv**> programgombot.
2. Válasszunk egy bejegyzést.
3. Lapozzunk a kívánt számhoz, a szám hívásához nyomjuk meg a [ ] gombot, az adatok szerkesztéséhez pedig az [OK/i] gombot.

Névjegykártya létrehozása és küldése

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk a **Telefonkönyv** → **Saját névjegy** pontot.
2. Adjuk meg az adatainkat.
3. A névjegykártya mentéséhez nyomjuk meg a <**Tárol**> programgombot.
4. Ha a névjegyet el szeretnénk küldeni valakinek, nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Küldés** → lehetőséget, majd a megfelelő küldési módot.

Üzenetküldés

Szöveges üzenet (SMS) küldése

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> programgombot, majd válasszuk az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Szöveges üzenet** pontot.
2. Írjuk be az üzenet szövegét, majd nyomjuk meg az [OK/ɨ] gombot.
3. Írjuk be a címzett telefonszámát.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az [OK/ɨ] gombot.

Multimédia üzenet (MMS) küldése

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> programgombot, majd válasszuk az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Multimédiás üzenet** pontot.
2. Válasszuk a **Tárgy** lehetőséget.
3. Írjuk be az üzenet tárgyát, majd nyomjuk meg az [OK/ɨ] gombot.

Multimédia üzenet (MMS) küldése
(folytatás)

4. Válasszuk a **Kép és videó** vagy a **Hang** lehetőséget.
5. A **Kép és videó** esetében válasszuk a **Képek** vagy a **Saját videók** lehetőséget, és készítsünk egy képet vagy egy videoklipet.

   A **Hang** pontban válasszunk egy hanglehetőséget, majd adjunk hozzá egy hangfájlt.
6. Válasszuk az **Üzenet** pontot.
7. Írjuk be az üzenet szövegét, majd nyomjuk meg az [OK/i] gombot.
8. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Küld** lehetőséget.
9. Írjuk be a címzett telefonszámát vagy e-mail címét.
10. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az [OK/i] gombot.

E-mail küldése

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> programgombot, és válasszuk az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Email** pontot.
2. Válasszuk a **Tárgy** lehetőséget.
3. Írjuk be az e-mail üzenet tárgyát, majd nyomjuk meg az [OK/i] gombot.
4. Válasszuk az **Üzenet** pontot.
5. Írjuk be az e-mail üzenet szövegét, majd nyomjuk meg az [OK/i] gombot.
6. Válasszuk a **Fájl csatolása** pontot.
7. Csatoljuk az üzenethez a kívánt képet, videofelvételt, zenefájlt, hangfájlt vagy dokumentumfájlt.
8. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Küld** lehetőséget.

9. Írjuk be az e-mail címeket.
10. Az e-mail elküldéséhez nyomjuk meg az [OK/i] gombot.

Üzenetek megtekintése

Szöveges üzenet megtekintése

Amikor a kijelzőn megjelenik az értesítés:

1. Nyomjuk meg a <**Megnéz**> gombot.
2. Jelöljünk ki egy üzenetet a Bejövő posta mappában.

A Beérkezett mappából:

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> programgombot, és válasszuk az **Üzenetek** → **Saját üzenetek** → **Bejövő posta** pontot.
2. Jelöljünk ki egy szöveges üzenetet (✉).

Multimédia üzenet megtekintése

Amikor a kijelzőn megjelenik az értesítés:

1. Nyomjuk meg a <**Megnéz**> gombot.
2. Jelöljünk ki egy üzenetet a Beérkezett mappában.

A Beérkezett mappából:

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> programgombot, és válasszuk az **Üzenetek** → **Saját üzenetek** → **Bejövő posta** pontot.
2. Válasszunk egy MMS-üzenetet (🖼).

E-mail üzenet megtekintése

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> programgombot, és válasszuk az **Üzenetek** → **Saját üzenetek** → **E-mail fiók** pontot.
2. Az e-mail vagy a fejléc letöltéséhez válassza az **Új posta ellenőrzése** lehetőséget.
3. Válasszunk ki egy e-mailt vagy fejlécet.
4. Ha egy fejlécet választottunk, nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Fogadás** pontot.

Bluetooth használata

A telefonkészülék támogatja a Bluetooth technológia használatát, amely lehetővé teszi, hogy vezeték nélkül csatlakozzunk más, Bluetooth-kapcsolatot használó készülékekhez, adatokat cseréljünk ki, kihangosítva beszélgessünk, illetve távolról vezéreljük telefonunkat.

A Bluetooth bekapcsolása

Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, majd válasszuk a **Beállítások** → **Bluetooth** → **Aktiválás** → **Be** pontot.

Bluetooth-eszközök keresése és párosítása

1. Készenléti módban nyomjuk meg a <**Menü**> programgombot, majd válasszuk a **Beállítások** → **Bluetooth** → **Saját eszközök** →**Új eszköz keresése** opciót.
2. Válasszunk egy eszközt.

3. Írjuk be a Bluetooth PIN-kódot, vagy ha van ilyen, a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

   Amikor a másik készülék tulajdonosa beírja ugyanezt a kódot, a párosítás megtörténik.

Adatküldés

1. Nyissunk meg egy alkalmazást, a **Telefonkönyv**, a **Fájlkezelő** vagy a **Naptár** mappát.
2. Lapozzunk a megfelelő elemhez.
3. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Küldés** → **Bluetooth** lehetőséget.
4. Válasszunk egy eszközt.
5. Ha szükséges, írjuk be a Bluetooth PIN-kódot, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

Adatfogadás

Az adatfogadáshoz aktiválni kell a telefon Bluetooth funkcióját.

Ha szükséges, az adatfogadás megerősítéséhez nyomjuk meg az <**Igen**> gombot.

Szöveg bevitele

ABC, T9, Numerikus és Szimbólum üzemmód

Egyes funkciók, például az üzenetek, a Telefonkönyv vagy a Naptár használatakor az ABC, a T9, a Szám, illetve a Szimbólum módot is használhatjuk szövegbevitelre.

Váltás a szövegbeviteli módok között

- A szöveges beviteli üzemmódra történő váltáshoz nyomjuk meg a jobb oldali programgombot, vagy tartsuk lenyomva a jobb oldali programgombot, és jelöljük ki a kívánt üzemmódot.

  Mag: ABC üzemmód
  Mag: T9 üzemmód
  Mag: Numerikus üzemmód
  Mag: Szimbólum üzemmód

- A T9 és az AB üzemmódok közötti váltáshoz tartsuk lenyomva a [#] gombot.
- A Szimbólum mód aktiválásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [*] gombot.

Az ABC üzemmód használata

Nyomjuk meg a megfelelő gombot többször, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

Gomb	Karakterek a megjelenítés sorrendjében	
	Nagybetűk	Kisbetűk
1	. , - ? ! ’ @ : 1	
2	A B C Á Ä Ă Â Ą Ć Č 2	a b c á ä ă â ą ć č 2
3	D E F É Ë Ě Ę Ď Đ 3	d e f é ë ě ę ď đ 3
4	G H I Í Î 4	g h i í î 4
5	J K L Ĺ Ľ Ł 5	j k l Í Ľ Ł 5
6	M N O Ó Ö Ő Ô Ń Ň 6	m n o ó ö ő ô ń ň 6
7	P Q R S Ŕ Ř Ś Š Ş 7	p q r s ŕ ř ś š ş ß 7
8	T U V Ú Ü Ű Ť Ţ Ů 8	t u v ú ü ű ť ţ ů 8
9	W X Y Z Ý Ź Ž Ż 9	w x y z ý ź ž ż 9
0	0	

Javaslatok az ABC üzemmód használatához

- Ha ugyanazt a betűt szeretnénk beírni kétszer egymás után, vagy egy ugyanazon a gombon található másik betűt, várjuk meg, amíg a kurzor automatikusan elmozdul jobbra, vagy nyomjuk meg a [Jobbra] gombot. Ezután írjuk be a következő betűt.
- Nyomjuk meg a [*] gombot a kis- és nagybetűk közötti váltáshoz. Választható lehetőségek: kisbetűk (nincs ikonja), kezdő nagybetű ( ) és nagybetűk ( ).
- Szóköz beírásához nyomjuk meg a [#] gombot.
- A kurzor mozgatásához nyomjuk meg a navigációs gombokat.
- Ha a karaktereket egyenként szeretnénk törölni, nyomjuk meg a [**C**] gombot. A [**C**] gomb megnyomásával és nyomva tartásával az összes karakter törlődik.

A T9 mód

A T9 prediktív szövegbeviteli mód lehetővé teszi, hogy bármilyen karaktert egyetlen gombnyomással írjunk be a telefonba.

Szó beírása T9 módban

1. A [**2**] – [**9**] gombok segítségével kezdjük el a szó beírását. Minden betű beírásához csak egyszer nyomjuk meg a megfelelő gombot.

   T9 módban a *Szia* szó beírásához nyomjuk meg a [**7**], [**9**], [**4**] és a [**2**] gombokat.

   A T9 megpróbálja kitalálni az éppen beírt szót, amely minden egyes gombnyomással módosulhat.
2. A teljes szó beírása előtt ne töröljük, illetve ne módosítsuk a bevitt karaktereket.
3. Ha a megfelelő szó jelenik meg, folytassuk a 4. lépéssel. Ellenkező esetben nyomjuk meg a [**0**] gombot, és jelenítsük meg a gombnyomásoknak megfelelő alternatív szavakat.

   Például a *Jó* és a *Kő* szót is az [**5**] és a [**6**] gomb megnyomásával lehet beírni.
4. Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a [#] gombot, majd írjuk be a következő szót.

Tippek a T9 mód használatához

- Ha automatikusan szeretnénk pontokat és aposztrófokat beszúrni, nyomjuk meg az [**1**] gombot.
- A Magyar nyelv használatakor ez a funkció nem elérhető.
- Nyomjuk meg a [*] gombot a kis- és nagybetűk közötti váltáshoz. Választható lehetőségek: kisbetűk (nincs ikonja), kezdő nagybetű ( ) és nagybetűk ( ).
- Szóköz beírásához nyomjuk meg a [#] gombot.
- A kurzor mozgatásához nyomjuk meg a navigációs gombokat.
- Ha a karaktereket egyenként szeretnénk törölni, nyomjuk meg a [**C**] gombot. A [**C**] gomb megnyomásával és nyomva tartásával az összes karakter törlődik.

Új szó bevitele a T9 szótárba

Ez a lehetőség nem minden nyelv esetén áll rendelkezésre.

1. Írjuk be a hozzáadni kívánt szót.
2. Nyomjuk meg a [**0**] gombot az alternatív szavak megjelenítéséhez. Ha a szótárban nincs alternatív szó, a kijelző alsó sorában az **Új szó** szöveg jelenik meg.
3. Nyomjuk meg az <**Új szó**> gombot.
4. Írjuk be a kívánt szót az ABC üzemmód használatával, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

A Numerikus üzemmód használata

Ebben az üzemmódban számokat írhatunk be.

A számjegyek beírásához nyomjuk meg a megfelelő számgombot.

A Szimbólum üzemmód használata

A Szimbólum üzemmód segítségével szimbólumokat írhatunk be.

Művelet	Gomb
További szimbólumok megjelenítése	[Fel] vagy [Le].
Szimbólum kiválasztása	A megfelelő számgomb.
A beírt szimbólum(ok) törlése	[**C**].
Szimbólum(ok) beszúrása	<**OK**>.

Hívásfunkciók

Speciális hívásfunkciók

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. Nyomjuk meg az [ ] gombot.

- Az utolsó számjegy törléséhez nyomjuk meg a [**C**] gombot, vagy tartsuk lenyomva a [**C**] gombot a teljes kijelző törléséhez. A kurzor mozgatásával kijavíthatjuk a hibás számjegyet.
- Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [*] gombot, ha a számok közé szünetet szeretnénk beiktatni.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [**0**] gombot. A kijelzőn a **+** karakter jelenik meg.
2. Írjuk be az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomjuk meg a [ ] gombot.

Utoljára hívott számok újrahívása

1. A legutóbbi számok listájának megjelenítéséhez készenléti állapotban nyomjuk meg a [ ] gombot.
2. Lapozzunk a kívánt számhoz, és nyomjuk meg a [ ] gombot.

Hívás kezdeményezése a Telefonkönyvből

A tárolt számokat a Telefonkönyvből kiválasztva hívhatjuk fel. ▶ 41. oldal

A hívást meggyorsíthatjuk, ha a leggyakrabban hívott számainkat meghatározott számgombokhoz rendeljük hozzá. ▶ 44. oldal

SIM-kártyáról úgy is gyorsan tárcsázhatunk egy számot, ha a tárhelyéhez tartozó számot használjuk.

1. Készenléti állapotban írjuk be a tárcsázandó telefonszám memóriahely-számát, majd nyomjuk meg a [#] gombot.
2. A [Fel] vagy a [Le] gombbal választhatunk a számok közül.
3. A kívánt szám tárcsázásához nyomjuk meg a <**Tárcsáz**> vagy a [ ] gombot.

Hívás befejezése

Csukjuk össze a telefont, vagy nyomjuk meg a [ ] gombot.

Hívás fogadása

Hívás érkezésekor a telefon megszólaltatja a csengőhangot, és a kijelzőn a bejövő hívást jelző kép jelenik meg.

A hívás fogadásához nyomjuk meg a <**Elfogad**> vagy a [ ] gombot.

Tippek a hívásfogadással kapcsolatban

- Ha a **Bármely billentyű fogad** funkció aktív, akkor az <**Elvet**>, a [ ] és a [▲/▼] gomb kivételével bármely gombot megnyomhatjuk. ▶ 89. oldal
- Ha aktiváltuk az **Aktív flip** beállítást, a telefon kinyitásával is fogadhatunk hívást. ▶ 89. oldal
- Hívás elutasításához nyomjuk meg az <**Elvet**> vagy a [ ] gombot.
- A **Hangszabályzó** beállításától függően a [▲/▼] gomb megnyomásával és nyomva tartásával elutasíthatjuk a hívást vagy elnémíthatjuk a csengőhangot. ▶ 88. oldal

Nem fogadott hívások megtekintése

Ha vannak nem fogadott hívásaink, a telefon kijelzőjén megjelenik ezek száma.

1. Nyomjuk meg a <**Megnéz**> gombot.
2. Ha szükséges, lapozzunk a nem fogadott hívások telefonszámai között.
3. A kívánt szám tárcsázásához nyomjuk meg a [ ] gombot.

A fülhallgató használata

A fülhallgató használatával a telefon kézben tartása nélkül kezdeményezhetünk és fogadhatunk hívásokat.

Csatlakoztassuk a fülhallgatót a telefon bal oldalán található csatlakozóhoz.

A fülhallgató gombja az alábbiak szerint működik:

Művelet	**Gomb**
Utolsó szám újrahívása	Nyomjuk meg, majd nyomjuk meg újra és tartsuk lenyomva a gombot.

Művelet	Gomb
Hívás fogadása	Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot.
Hívás befejezése	Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot.

Hívás közben használható opciók

Hívás közben számos funkció használható.

A hangerő szabályozása hívás közben

Hívás közben a hangszóró hangerejét a [▲/▼] gombbal állíthatjuk be.

A [▲] gomb megnyomásával növeljük, a [▼] gomb megnyomásával pedig csökkentjük a hangerőt.

Hívás tartásba helyezése/visszavétele

A hívás tartásba helyezéséhez vagy visszavételéhez nyomjuk meg a <**Tart**> vagy a <**Fogad**> gombot.

Második hívás kezdeményezése

Ha a hálózat lehetővé teszi, második hívást is lehet kezdeményezni.

1. A hívás tartásba helyezéséhez nyomjuk meg a <**Tart**> gombot.
2. A szokásos módon végezzük el az új hívást.
3. A hívások közötti váltáshoz nyomjuk meg az <**Átvált**> gombot.
4. A várakoztatott hívás befejezéséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Várakozó hívás bontása** menüpontot.
5. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a [ ] gombot.

Második hívás fogadása

Ha a hálózat lehetővé teszi a hívásvárakoztatást, és aktiváltuk is ezt a funkciót a telefonon, aktív hívás közben fogadhatunk egy másik érkező hívást. ▶ 93. oldal

1. A hívás fogadásához nyomjuk meg a [ ] gombot. Az első hívás automatikusan tartásba kerül.

2. A hívások közötti váltáshoz nyomjuk meg az <**Átvált**> gombot.
3. A várakoztatott hívás befejezéséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Várakozó hívás bontása** menüpontot.
4. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a [ ] gombot.

A kihangosítófunkció használata

A kihangosítófunkció használatával a telefont kis távolságra elhelyezve használhatjuk beszélgetésre.

A kihangosító bekapcsolásához nyomjuk meg az [OK/] gombot. Ha újra a szokásos hallgatót szeretnénk használni, nyomjuk meg újra a gombot.

A hívás közbeni lehetőségek használata

Hívás közben az <**Opciók**> programgombot megnyomva az alábbi lehetőségeket használhatjuk:

- **Hangtisztaság bekapcsolva**/**Hangtisztaság kikapcsolva**: megnövelhetjük a mikrofon érzékenységét, így a másik fél akár a suttogásunkat is tisztán hallhatja.
- **Mikrofon ki**/**Mikrofon be**: a telefon mikrofonjának kikapcsolása vagy visszakapcsolása. Kikapcsolt mikrofon esetén a hívott fél nem hallja, amit mondunk.
- **Telefonkönyv**: a névlista megjelenítése.
- **Tárcsahangok némítása**/**Tárcsahangok átvitele**: a gombhangok be-, illetve kikapcsolása.

  ☑ Amennyiben a telefonnal üzenetrögzítőt vagy számítógépes telefonrendszert akarunk vezérelni, a **Tárcsahangok átvitele** opciót ki kell választani.

- **DTMF küldése**: a DTMF-jelek (Dual tone multi-frequency – kéthangú többfrekvenciás) küldése csoportként. A telefon a DTMF-jeleket használja hangeffektusos tárcsázásra. Szintén ezen jelek hallhatók az egyes gombok lenyomásakor. Ezt az opciót akkor érdemes használni, ha olyan automatizált rendszereket hívunk a telefonnal, mint például banki szolgáltatások, és jelszót vagy a számlaszámot kell elküldenünk.
- **Üzenet**: bejövő üzenet olvasása és új üzenet küldése.
  ▶ 60. oldal

- **Átvált fülhallgatóra**/**Átvált telefonra**: a hívás átirányítása Bluetooth-fülhallgatóra vagy autós kihangosítóra, illetve vissza a telefonra.
- **SIM-szolgáltatások**: speciális, a SIM-kártya által nyújtott szolgáltatásokat érhetünk el, mint például híreket, időjárás-jelentést, szórakoztató tartalmakat és helyszolgáltatásokat. Ez a lehetőség akkor érhető el, ha SIM-AT-menüket támogató SIM-kártyát támogatunk.
- **Konferenciába kapcsol**: többrésztvevős beszélgetés létrehozása a tartott fél aktív hívásba történő bekapcsolásával. Többrésztvevős hívásba legfeljebb öt személy kapcsolható be.
- **Magánbeszélgetés**: magánbeszélgetés folytatása a többrésztvevős hívás egyik résztvevőjével. A többi résztvevő ezalatt tovább folytathatja a beszélgetést egymással. A magánbeszélgetés befejezése után a Belekapcsolás lehetőséget választva visszatérhetünk a többrésztvevős híváshoz.
- **Töröl**: a többrésztvevős hívás egyik résztvevőjének kizárása.

Menüfunkciók

Az összes menüopció felsorolása

Hívásinformációk *(1 menü)*

Ebben a menüben ellenőrizhetjük a tárcsázott, fogadott illetve nem fogadott hívásokat, továbbá a hívások idejét és költségét, ha az USIM/SIM-kártya támogatja ezt.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a **<Menü>** programgombot, és válasszuk a **Hívásinformációk** lehetőséget.

Legutóbbi kapcsolatok *(1.1 menü)*

Ebben a menüben megtekinthetjük a legutóbbi tárcsázott, fogadott és nem fogadott hívásokat.

Hívásnapló megnyitása

1. A hívástípus kiválasztásához nyomjuk meg a [Balra] vagy a [Jobbra] gombot.
2. Egy feljegyzett hívásra való lépéshez a [Le] vagy a [Fel] gombot nyomjuk meg.

3. A hívás részleteinek megtekintéséhez nyomjuk meg az [OK/i] gombot, a szám hívásához a [ ] gombot.

A hívásnapló opciói

Egy feljegyzett hívás megtekintése közben ha megnyomjuk az <**Opciók**> gombot, az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Mentés a telefonkönyvbe**: a telefonszám mentése a Telefonkönyvbe.
- **Üzenetküldés**: SMS- vagy MMS-üzenet küldése.
- **Töröl**: a kiválasztott vagy az összes hívásnapló törlése.

Nem fogadott hívások *(1.2 menü)*

A menü a legutóbbi, nem fogadott hívásokat jeleníti meg.

Tárcsázott hívások *(1.3 menü)*

Ez a menü megjeleníti az utolsó fogadott hívásokat.

Fogadott hívások *(1.4 menü)*

Ez a menü megjeleníti az utolsó fogadott hívásokat.

Összes törlése *(1.5 menü)*

Ebben a menüben törölhetünk minden típusú hívásinformációt.

1. A törlendő hívásbejegyzések kijelöléséhez nyomjuk meg az [OK/i] gombot.
2. Nyomjuk meg a <**Töröl**> gombot.
3. A törlés jóváhagyásához nyomjuk meg az <**Igen**> gombot.

Hívásidő *(1.6 menü)*

Ebben a menüben tekinthetjük meg a kezdeményezett és a fogadott hívások időtartamát. A szolgáltató által ténylegesen kiszámlázott hívásidő eltérő lehet.

- **Utolsó hívásidő**: az utolsó hívás időtartama.
- **Összes tárcsázott**: megjeleníti az összes tárcsázott hívás időtartamának összegét.
- **Összes fogadott**: az összes fogadott hívás összesített időtartamát mutatja meg.
- **Számlálók nullázása**: nullázza a számlálókat. Ehhez be kell írnunk a telefonjelszót.

> ☑ A jelszó gyári beállítása **00000000**. Ez a jelszó módosítható. ▶ 97. oldal

Híváskölts**é**g *(1.7 menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás a hívások költségét jeleníti meg. Ez a menü csak akkor használható, ha a SIM-kártya lehetővé teszi. Az itt megjelenített összeg nem a ténylegesen számlázott hívásdíjakat tükrözi.

- **Utolsó hívás díja**: az utolsó hívás díja.
- **Összes hívás díja**: az összes hívás díja. Ha az összes költség meghaladja a **Költségkorlát beállítása** értékét, újabb hívás kezdeményezéséhez előbb nullázni kell a számlálót.
- **Költségkorlát**: megjeleníti a **Költségkorlát beállítása** értékét.
- **Számlálók nullázása**: a díjszámlálók nullázása.
- **Költségkorlát beállítása**: a hívásokra engedélyezett maximális összeg megadása.
- **Díjszabás**: a híváskölts**é**g kalkulációjánál alkalmazott díjegység megadásához.

Telefonkönyv *(2 menü)*

Telefonszámokat a SIM-kártyán és a telefon memóriájában is tárolhatunk. Bár a SIM-kártya és a telefon memóriája fizikailag különállóak, a telefon egy objektumként – telefonkönyvként – használja őket.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a **<Menü>** programgombot, és válasszuk a **Telefonkönyv** lehetőséget.

Telefonkönyv *(2.1 menü)*

A menü használatával telefonszámokat kereshetünk a telefonkönyvben.

Bejegyzés keresése

1. Írjuk be a keresendő név első néhány betűjét.
2. Válasszuk ki a listából a megfelelő nevet.
3. A szám hívásához nyomjuk meg a [ ] gombot, vagy az [OK/i] gombot, ha a partneradatokat szeretnénk szerkeszteni.

A telefonkönyvvel kapcsolatos opciók használata

A névhez tartozó adatok megtekintése közben az <**Opciók**> programgombot megnyomva a következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Szerkeszt**: a névhez tartozó adatok szerkesztése.
- **Üzenetküldés**: SMS-, MMS- vagy e-mail üzenet küldése.
- **Másol**: a kiválasztott szám telefonmemóriába, SIM-kártyára vagy Fixlistára való másolásához.
- **Küldés**: a névhez tartozó adatok elküldése SMS-ben, MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on.
- **Töröl**: a kijelölt név törlése.
- **Nyomtatás Bluetooth-on**: a névhez tartozó adatok nyomtatása a telefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott nyomtatón.

Rögzített számok listája *(2.2 menü)*

A menü segítségével Rögzített hívószám üzemmódban használható partnerlistát hozhatunk létre. A Rögzített hívószám üzemmódban – amennyiben ezt a SIM-kártya támogatja – a telefon csak megadott telefonszámokra irányuló kimenő hívásokat engedélyez. A Rögzített hívószám üzemmód a **Fixlista** menüben aktiválható ▶ 98. oldal

Partner hozzáadása

1. A listában nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.
2. Írjuk be PIN2-kódot, majd nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
3. Írjuk be a partnerre vonatkozó adatokat.
   - **Név**: adjuk meg a nevet.
   - **Telefonszám**: írjuk be a számot.
   - **Hely**: adjuk meg a memóriahely számát.
4. Az adatok mentéséhez nyomjuk meg a <**Tárol**> gombot.

A telefonkönyvvel kapcsolatos opciók használata

A partnerekkel kapcsolatos lehetőségek megjelenítéséhez a Telfonkönyvben nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot.

Új szám feltévele a telefonkönyvbe *(2.3 menü)*

Ebben a menüben új bejegyzést vehetünk fel a telefonkönyvbe.

Telefonszámok mentése a telefon memóriájába

1. Válasszuk a **Telefon** lehetőséget.
2. Módosítsuk a beállításokat, vagy írjuk be az adatokat.
   - **Keresztnév**/**Vezetéknév**: adjuk meg a nevet.
   - **Mobil**/**Otthon**/**Munkahely**/**Fax**/**Egyéb**: írjuk be a számokat a megfelelő típusokhoz.
   - **Email**: írjuk be az e-mail címet.
   - **Grafikus azonosító**: hívófél-azonosítóként beállíthatunk egy képet, amely akkor fog megjelenni, ha a hozzá tartozó személytől érkezik a hívás.
   - **Jelzés**: csengőhangot rendelhetünk az adott személytől érkező híváshoz.
   - **Csoport**: a partner hozzárendelése egy hívócsoporthoz.
   - **Jegyzetek**: feljegyzést készíthetünk az adott személyhez.
3. Az adatok mentéséhez nyomjuk meg a <**Tárol**> gombot.

Telefonszámok mentése SIM-kártyára

1. Válasszuk a **SIM-kártya** opciót.
2. Írjuk be a partnerre vonatkozó adatokat:
   - **Név**: adjuk meg a nevet.
   - **Telefonszám**: írjuk be a számot.
   - **Hely**: adjuk meg a memóriahely számát.

   ☑ Hívóazonosító kép, csengőhang vagy csoport megadásához a partnert előbb a telefon memóriájába kell menteni.
3. Az adatok mentéséhez nyomjuk meg a <**Tárol**> gombot.

Csoport *(2.4 menü)*

Ebben a menüben hívócsoportokba rendezhetjük a neveket.

Tagok hozzáadása egy hívócsoporthoz

1. Válasszuk ki a csoportot.
2. Nyomjuk meg a <**Hozzáad**> gombot.
3. Jelöljük ki a kívánt partnert.
4. További tagok hozzáadásához nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget. Ismételjük meg a 3-4. lépést.

Hívócsoportok kezelése

Ha a csoportlista megtekintése közben megnyomjuk az <**Opciók**> gombot, a következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Nézet**: a kiválasztott csoport tagjainak megjelenítése.
- **Hozzáad**: új csoport hozzáadása.
- **Szerkeszt**: a kijelölt csoport tulajdonságainak szerkesztéséhez.
- **Üzenetküldés**: SMS-, MMS- vagy e-mail üzenet küldése a kívánt tagoknak.
- **Töröl**: a kijelölt csoport törlése. A csoport tagjai ilyenkor a telefonkönyvből nem törlődnek.

Gyorshívás *(2.5 menü)*

Ebben a menüben a nyolc leggyakrabban hívott számhoz gyorshívó számokat (2-9) rendelhetünk hozzá.

Gyorshívó számok hozzárendelése

1. Válasszunk egy gombot a **2** – **9** számok közül. Az **1** gombot a készülék a hangposta számára tartja fenn.
2. Válasszunk egy partnert a telefonkönyvből vagy a rögzített számok listájáról.
3. Ha a névhez több szám tartozik, lapozzunk a kívánt számra.
4. Nyomjuk meg a <**Választ**> gombot.

Gyorshívó számok kezelése

A Gyorshívás kijelzőn az <**Opciók**> gomb megnyomásával az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Hozzáad**: szám hozzárendelése egy szabad gombhoz.
- **Nézet**: megjeleníthetjük egy gombhoz rendelt nevet és számot.

- **Változtatás**: másik szám hozzárendelése egy gombhoz.
- **Töröl**: a gombhoz tartozó gyorshívási beállítás törlése.

Gyorshívásos tárcsázás

Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a megfelelő gombot.

Saját névjegy *(2.6 menü)*

A menüben névjegyet hozhatunk létre, és azt elküldhetjük másoknak.

Saját névjegy mentése

Saját névjegykártyánkat ugyanazzal a módszerrel hozhatjuk létre, ahogyan telefonszámot mentünk a telefon memóriájába. ▶ 43. oldal

A névjegyopciók használata

Ha mentettük a névjegykártyát, az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot:

- **Szerkeszt**: a névjegy szerkesztése.
- **Küldés**: a névjegykártya küldése SMS-, MMS-e-mailben vagy Bluetooth-on.
- **Névjegy cseréje**: névjegykártyacsere másokkal Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
- **Töröl**: a névjegy törlése.
- **Nyomtatás Bluetooth-on**: a névjegykártyához tartozó adatok nyomtatása a telefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott nyomtatón.

Saját szám *(2.7 menü)*

Ezzel a funkcióval ellenőrizhetjük telefonszámainkat, illetve neveket rendelhetünk az egyes számokhoz Az itt végrehajtott módosítások nem befolyásolják a SIM-kártyán található tényleges előfizetői számokat.

Számkezelő *(2.8 menü)*

Ez a menü a telefonkönyv kezelésére szolgál.

- **Alapértelmezett mentés**: a nevek mentésére használt alapértelmezett memória kiválasztása Ha a **Kérdezzen mentéskor** beállítást választjuk, a telefon mentéskor rákérdez, hogy melyik memóriába mentse a számot.
- **Összes másolása a telefonba**: a SIM-kártyán tárolt összes név átmásolása a telefon memóriájába.

- **Rendezés nevek alapján**: a partnerek rendezése keresztnév vagy vezetéknév szerint.
- **Összes törlése**: az összes név törlése a telefon memóriájából, a SIM-kártyáról vagy a rögzített számok listájáról.
- **Memóriaállapot**: a telefon memóriájában, a SIM-kártyán és a rögzített számok listájában lévő nevek számának megjelenítéséhez.

Szolgáltatáshívó szám *(2.9 menü)*

Ezzel az opcióval tekinthetjük meg a szolgáltatástárcsázó számok listáját, amelyeket a mobilszolgáltató programozott a telefonba. Ezen számok közé tartozik a segélyhívószám, a tudakozó száma és a hangpostafiók száma. A menü csak akkor érhető el, ha a SIM-kártya támogatja az SDN funkciót.

Lapozzunk a keresett számhoz, és nyomjuk meg a <**Tárcsáz**> programgombot vagy a [ ] gombot.

Alkalmazások *(3 menü)*

Ebben a menüben Java- és mozdulatjátékokat játszhatunk, zenefájlokat játszhatunk le, használhatjuk a beatbox-ot, hangokat rögzíthetünk, beállíthatjuk az időzónákat és a hangjelzéseket, esetleg számológépként, időmérőként vagy stopperóraként használhatjuk a telefont.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk az **Alkalmazások** menüpontot.

MP3-lejátszó *(3.1 menü)*

Ebben a menüben zenét hallgathatunk. Először is MP3-fájlokat kell mentenünk a telefon memóriájába. A minőséget javíthatjuk, ha a külön kapható sztereó Bluetooth-fülhallgatót használjuk.

- A szokásos fülhallgatók nem kompatibilisek az MP3-lejátszóval.
- MP3-fájlokat sztereó Bluetooth-füllhalgatóval hallgathatunk. Az AAC vagy AAC+ típusú fájlok nem kompatibilisek a sztereó Bluetooth-fülhallgatókkal.

Zenefájlok letöltése vagy fogadása

A telefon memóriájába az alábbi módszerekkel menthetünk MP3-fájlokat:

- Letöltés a mobil internetről ▶ 57. oldal
- Letöltés számítógépről a Samsung PC Studio ▶ programmal - Samsung PC Studio Felhasználói útmutató
- Fogadás Bluetooth-on ▶ 96. oldal

Lejátszási lista létrehozása

Vegyük fel a lejátszani kívánt MP3-fájlokat a lejátszási listába.

1. Az MP3-lejátszó menüben nyomjuk meg az <**Opciók**> programgombot, majd válasszuk a **Hozzáad a listához** lehetőséget.
2. Válasszuk az alábbi lehetőségek valamelyikét:
   - **Mindet hozzáad**: a telefon memóriájába mentett összes fájl hozzáadása a lejátszási listához.
   - **Fájl hozzáadása**: fájlok hozzáadása a lejátszási listához.
3. Ha a **Fájl hozzáadása** lehetőséget választottuk, a hozzáadni kívánt fájlok kijelöléséhez nyomjuk meg az [OK/*i*] gombot, ezután pedig a <**Hozzáad**> gombot.
4. Az MP3-lejátszó menüjébe való visszalépéshez nyomjuk meg a <**Vissza**> programgombot.

Zenefájlok lejátszása

Az MP3 lejátszó képernyőn nyomjuk meg az [OK/*i*] gombot.

Lejátszás közben a következő gombokat használhatjuk:

Gomb	Művelet
OK/*i*	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
Balra	Ugrás az előző fájlra. A gomb lenyomva tartásakor visszafelé lép a fájlban.
Jobbra	Ugrás a következő fájlra. A gomb lenyomva tartásakor gyorskeresés a fájlban előre.
Fel	A lejátszási lista megjelenítése.
Le	A lejátszás leállítása.
▲/▼	Beállítja a hangerőt.

Gomb	Művelet
2	A felületi kép váltása.
3	Az ismétlési mód váltása.
6	Ki- vagy bekapcsolja a véletlen sorrendű lejátszást.

A mozdulatfelismerő funkció használata

Lejátszás során a készülék becsukása nem szakítja meg az MP3-zenék lejátszását.

Az MP3-lejátszó a mozdulatfelismerő funkcióval vezérelhető. Ez azt jelenti, hogy a gombok használata helyett a telefon mozgatásával hajthat végre feladatokat. ▶ 16. oldal

A lejátszó opcióinak használata

Lejátszás közben az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot:

- **Lejátszás**/**Szünet**: lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
- **Átvitel A/V-fejhallgatóra**: átkapcsolhatunk Bluetooth-fülhallgató módba.
- **Lejátszandók listájának megnyitása**: a lejátszási lista megjelenítése.
- **Töröl**: a fájl törlése.
- **Beállítások**: a zenefájlok lejátszásával kapcsolatos alapbeállítások módosítása.

  Ismétlés üzemmód: az ismétlési mód kiválasztása.

  Keverés: az MP3-lejátszó beállítása véletlen sorrendű lejátszásra.

  Felidézés: felszínkép választása.

  Hangerő: a hangerő beállítása.
- **Tulajdonságok**: a fájl tulajdonságainak megnyitása.
- **Súgó a mozgásfunkciókhoz**: a lejátszás során használható gombokat mutatja be.

A lejátszási lista megjelenítése

Az MP3-lejátszó képernyőn nyomjuk meg a [Fel] gombot. Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot:

- **Lejátszás**: kiválaszthatjuk a hangkimeneti módot.
- **Hozzáad a listához**: fájlok hozzáadása a lejátszási listához.

- **Lista áthelyezése**: a fájl áthelyezése a lejátszási listán belül a kívánt helyre.
- **Töröl**: a kijelölt fájl vagy az összes fájl eltávolítása a lejátszási listából.
- **Súgó a mozgásfunkciókhoz**: a lejátszás során használható gombokat mutatja be.

Hangrögzítő *(3.2 menü)*

Ebben a menüben hangjegyzeteket vehetünk fel. A hangjegyzetek legfeljebb egy órásak lehetnek.

Hangjegyzet felvétele

1. A felvétel elindításához nyomjuk meg az [OK/] gombot.
2. Beszéljünk a mikrofonba.

   A felvétel szüneteltetéséhez vagy újraindításához nyomjuk meg az [OK/] gombot.
3. A művelet végeztével nyomjuk meg a <**Tárol**> gombot. A telefon automatikusan menti a hangjegyzetet.
4. A hangos emlékeztető meghallgatásához nyomjuk meg az [OK/], új emlékeztető rögzítéséhez pedig a [Fel] gombot.

Hangjegyzet lejátszása

1. A Hangfelvétel képernyőn nyomjuk meg az <**Opciók**> programgombot, és válasszuk az **Ugrás a hangok listájára** pontot.
2. Válasszunk egy hangjegyzetet. A telefon lejátssza a hangjegyzetet.

Lejátszás közben a következő gombokat használhatjuk:

Gomb	Művelet
OK/	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
Balra	Mozgás visszafelé a hangjegyzetben.
Jobbra	Mozgás előre a hangjegyzetben.
Fel	Átkapcsol Felvétel üzemmódba.
▲/▼	A hangerő beállítása.
Le	A lejátszás leállítása.

A hangrögzítő beállításainak módosítása

A hangrögzítő felvételi beállításait megváltoztathatjuk. A következő beállítások eléréséhez egy maximális hangjegyzet rögzítése előtt nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Beállítások** pontot:

- **Felvétel ideje**: a felvétel maximális időtartamának kiválasztása.
- **Hangerő**: a hangerő beállítása.
- **Alapértelmezett név**: a hangjegyzet nevében lévő alapértelmezett előtag módosítása.

JAVA-alkalmazások *(3.3 menü)*

Ebben a menüben Java-játékokat kezelhetünk, vagy játszhatunk velük, továbbá beállíthatjuk a Java-szolgáltatások eléréséhez használni kívánt profilt.

A Screamer használata

1. A JAVA-alkalmazások képernyőn válasszuk a **Letöltések** → **Screamer** lehetőséget.
2. Nyomjuk meg bármelyik gombot a [ ] és a [ ] kivételével.
3. Válasszuk ezt: **NEW GAME** → egy játékmód.
4. A játék indításához nyomjuk meg az [OK/] gombot.
5. Írjunk be egy karakternevet, és nyomjuk meg az [OK/] gombot.
6. Adjuk meg a karakter magasságát, tömegét és nemzetiségét, majd nyomjuk meg az [OK/] gombot.
7. Adjuk meg a versenyszánkó hosszát, szélességét és tömegét, majd nyomjuk meg az [OK/] gombot.
8. A játék indításához nyomjuk meg az [OK/] gombot.
9. A karakter előre történo mozgatásához döntsük a telefont felfelé.
10. A szánkó sebességének módosításához döntsük a telefont fel vagy le.

    A szánkó irányának módosításához döntsünk a telefont balra vagy jobbra.

☑ A játék beállításainak megnyitásához játék közben nyomjuk meg a <**Menu**> programgombot.

A Pharaoh's Treasure használata

1. A JAVA-alkalmazások képernyőn válasszuk a **Letöltések** → **Pharaoh's Treasure** lehetőséget.

2. Nyomjuk meg bármelyik gombot a [ ] kivételével.
3. Válasszuk a **Start** → **New Game** pontot.
4. Nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
5. A karakter jobbra történő mozgatásához döntsük a telefont felfelé.
6. A karakter mozgatásához döntsük a telefon balra, jobbra, fel vagy le.

A játék beállításainak megnyitásához játék közben nyomjuk meg a <**MENU**> programgombot.

A Freekick játék használata

1. A **JAVA-alkalmazások** menüben válasszuk ki a **Letöltések** → **Freekick** lehetőséget.
2. Nyomjuk meg bármelyik gombot a [ ] kivételével.
3. Válasszuk a következőket: **Game** → játékmód → csapat → játékos.
4. A játék indításához nyomjuk meg az [OK/i] gombot.

A játék beállításainak megnyitásához játék közben nyomjuk meg a [#] gombot.

A Java-játékokhoz használható lehetőségek

A JAVA-alkalmazások képernyőn válasszuk ki a **Letöltések** opciót, majd nyomjuk meg az <**Opciók**> programgombot az alábbi lehetőségek megjelenítéséhez:

- **Indítás**: a kijelölt játék indítása.
- **Alkalmazás-beállítások**: beállíthatjuk, hogy a játékot folytatni lehessen, ha játék közben hívás érkezik vagy hangjelzés hallható. Azt is meghatározhatjuk, hogy online játék közben vagy ha kapcsolódnunk kell az internethez, a telefon cserélje ki a játékkal kapcsolatos adatokat a hálózaton keresztül.
- **Töröl**: a kijelölt játék törlése.
- **Tulajdonságok**: a játék tulajdonságainak megjelenítése.

Java-beállítások megadása

Beállíthatjuk a Java-szolgáltatások eléréséhez szükséges beállításokat.

1. A JAVA-alkalmazások képernyőn válasszuk a **Beállítások** lehetőséget.

2. Módosítsuk a következő beállításokat:
   - **Hozzáférési pont neve**: adjuk meg a hozzáférési pont nevét.
   - **Bejelentkezési azonosító**: írjuk be a felhasználói azonosítót.
   - **Jelszó**: adjuk meg a jelszót.
   - **Kiszolgáló**: adjuk meg, hogy a kiszolgáló szervert szeretnénk-e használni a hálózati szolgáltatások eléréséhez. Az itt megadott beállítástól függően a **Kiszolgáló beállítása** menü elemei különbözőek lehetnek.
   - **Kiszolgáló beállítása**: a következő lehetőségeket tartalmazza:

     *Ha a kiszolgáló beállítás értéke **Engedélyez**:*

     IP-cím: adjuk meg a HTTP-proxy IP-címét.

     Port: írjuk be a kiszolgáló portszámát.

     *Ha a kiszolgáló beállítás értéke **Letilt**:*

     DNS1: írjuk be az elsődleges címet.

     DNS2: írjuk be a másodlagos címet.

A memóriaállapot ellenőrzése

Megjeleníti a Java-játékokhoz tartozó teljes memória, valamint a felhasznált memória méretét.

A JAVA-alkalmazások képernyőn válasszuk a **Memóriaállapot** lehetőséget.

Rázós játék *(3.4 menü)*

Ebben a menüben a mozdulatfelismerő funkciót állíthatjuk be a játékokhoz és a betboxhoz.

Mozgásra ritmus *(3.4.1 menü)*

A beatboxot a telefon rázásával használhatjuk.

A beatbox beállítása

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg a <**Beállítások**> gombot:

- **Típus**: kiválaszthatjuk a beatboxhangszer típusát.

  Egyedi hangszerek: két hangszert választhatunk ki külön-külön.

Párosított hangszerek: az elsődleges hangszer kiválasztásakor a telefon automatikusan kiválasztja a másik hangszert.

- **1. hangszer**: kiválaszthatjuk az elsődleges hangszert.
- **Hangerő**: megadhatjuk az elsődleges hangszer hangerejét.
- **2. hangszer**: kiválaszthatjuk a másodlagos hangszert.
- **Hangerő**: megadhatjuk a másodlagos hangszer hangerejét.

A beatbox használata

Rázzuk a telefont tetszés szerint. A másik hangszerre a gomb megnyomásával válthatunk.

Kocka *(3.4.2 menü)*

A telefon rázásával kockát vethetünk.

Beállíthatjuk a kockák számát a **<Beállítások>** gomb megnyomásával és a kockaszám megadásával.

Lottó *(3.4.3 menü)*

A telefon rázásával lottószámokat generálhatunk. A számok a kijelzőn jelennek meg.

Megadhatjuk a véletlenszámokra vonatkozó beállításokat. Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg a **<Beállítások>** gombot:

- **Legkisebb szám (1-49)**: beállíthatjuk a legkisebb elérhető számot.
- **Legnagyobb szám (2-50)**: beállíthatjuk a legnagyobb elérhető számot.
- **Labdák száma (1-10)**: beállíthatjuk a használni kívánt labdák számát.

Világóra *(3.5 menü)*

Ebben a menüben beállíthatjuk a helyi időzónát, és megnézhetjük, hogy a világ más részein éppen hány óra van.

A helyi időzóna kiválasztása

1. A [Balra] vagy a [Jobbra] gombbal válasszuk ki a saját időzónánknak megfelelő várost a világtérképről. A megfelelő idősáv módosul, a kijelzőn pedig megjelenik a helyi dátum és idő.
2. Az időzóna mentéséhez nyomjuk meg az [OK/i] gombot.

Más időzóna megtekintése és beállítása

1. A világtérképen nyomjuk meg a [Le] gombot.
2. A [Balra] vagy a [Jobbra] gomb megnyomásával kiválaszthatjuk a kívánt időzónát.
3. Az időzóna mentéséhez nyomjuk meg az [OK/ℹ] gombot.

A nyári időszámítás alkalmazása

1. A világtérképen nyomjuk meg az <**Opciók**> programgombot, majd válasszuk a **Nyári időszámítás beállítása** menüpontot.
2. A kívánt időzónák kijelöléséhez nyomjuk meg az [OK/ℹ] gombot.
3. Nyomjuk meg a <**Tárol**> gombot.

Ébresztőóra *(3.6 menü)*

Ebben a menüben hangjelzések állíthatók be. Az "Ébresztő 1" és "Ébresztő 2" hangjelzés típusa megfelel a beérkező hívások számára beállított hangjelzésnek. A hangbeállítások nincsenek hatással "Reggeli ébresztő" hangjelzésre.

Ébresztés beállítása

1. Válasszuk ki a hangjelzés típusát.
2. Adjuk meg a hangjelzésre vonatkozó beállításokat.
   - **Ébresztőóra**: a hangjelzés aktiválása.
   - **Ébresztés időpontja**: adjuk meg a hangjelzés megszólaltatásának időpontját.
   - **de./du.**: 12 órás formátumnál adjuk meg a **de.** vagy a **du.** beállítást is.
   - **Ébresztés napja**: kiválaszthatjuk az ébresztés napját.
   - **Ébresztőhang**: figyelmeztető hang választása.
3. Nyomjuk meg a <**Tárol**> gombot.

Ébresztés leállítása

- Ébresztés esetén azt bármely gomb megnyomásával leállíthatjuk.
- Az ébresztő hívás esetén nyomjuk meg az <**OK**> vagy az [OK/ℹ] gombot.

  Ha az <**OK**> vagy az [OK/ℹ] gombtól különböző gombot nyomjuk meg, az ébresztés 5 percre megszakad, ám ezt követően újra megszólal. Ezt legfeljebb ötször tehetjük meg.

- Egy hangjelzés kikapcsolásához válasszuk ki azt a hangjelzéslistából, majd válasszuk a **Ki** lehetőséget a **Ébresztőóra** mezőből.

Kikapcsolt állapotban is megszólaló hangjelzés beállítása

A Hangjelzés képernyőn válasszuk az **Automatikus bekapcsolás ébresztéskor** → **Be** lehetőséget.

Ha a telefon az ébresztés időpontjában ki van kapcsolva, bekapcsol, és megszólal a hangjelzés.

Számológép *(3.7 menü)*

A számológép a négy számtani alapművelet elvégzésére képes: összeadás, kivonás, szorzás és osztás.

1. Írjuk be az első számot.
   - Tizedesjel vagy zárójelek beírásához nyomjuk meg a **<.()>** gombot.
   - A [✳] vagy a [#] gombbal mozgathatjuk a kurzort.
2. A navigációs gombok megnyomásával válasszuk ki a megfelelő számítási műveletet.
3. Írjuk be a második számot.
4. Ez eredményhez nyomjuk meg az [OK/i] gombot.

Mértékegység átváltás *(3.8 menü)*

Ebben a menüben többek között valutaátváltási és hőmérséklet-átváltási műveleteket végezhetünk.

Átváltás végrehajtása

1. Válasszuk ki a kívánt váltótípust.
2. Nyomjuk meg a [Balra] vagy [Jobbra] gombot a kiindulási egység kiválasztásához, majd nyomjuk meg a [Le] gombot.
3. Írjuk be az átváltandó értéket, és nyomjuk meg a [Le] gombot.
   - Tizedesjel beszúrásához nyomjuk meg a [✳] gombot.
   - Nyomjuk meg a [#] gombot a pozitív és a negatív hőmérséklet közötti váltáshoz.
4. Nyomjuk meg a [Balra] vagy [Jobbra] gombot az eredmény egységének kiválasztásához, majd nyomjuk meg a [Le] gombot.

   A kijelzőn megjelenik a beírt értéknek megfelelő új érték.

Az átváltó lehetőségeinek használata

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot:

- **Kijelölt elem törlése**: az aktuális értékek törlése.
- **Visszafelé**: az átváltás irányának megfordítása.
- **Árfolyamok**: az árfolyamlista szerkesztése.

Időzítő *(3.9 menü)*

Ebben a menüben megadhatunk egy időtartamot, amelyről a telefon visszaszámlál. A telefon hangjelzéssel jelzi, amikor a megadott időtartam végére ér.

Az időzítő elindítása

1. Nyomjuk meg a <**Beállít**> gombot.
2. Adjuk meg az időmérés időtartamát, majd nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
3. Az időmérést az [OK/i] gomb megnyomásával indíthatjuk el.

Az időzítő leállítása

- Nyomjuk meg a <**Vissza**> gombot, vagy az időzítő hangjelzése alatt bármelyik gombot.
- Ha az időzítőt le szeretnénk állítani, mielőtt hangjelzést ad, az Időzítő képernyőn nyomjuk meg az [OK/i] gombot.

Stopperóra *(3.10 menü)*

Ebben a menüben az eltelt idő mérhető. A stopperóra századmásodperces pontossággal működik. A maximálisan mérhető idő 10 óra.

1. A stopperórát az [OK/i] gomb megnyomásával indíthatjuk el.
2. Ha ellenőrizni szeretnénk a részidőt, nyomjuk meg az [OK/i] gombot. Ezt összesen négy alkalommal ismételhetjük meg.

SIM-AT *(3.11 menü)*

Ez a menü csak akkor áll rendelkezésre, ha olyan SIM-AT-kártyát használunk, amely további szolgáltatásokat biztosít, mint a hírek, időjárás, szórakozás és helyi szolgáltatások. A rendelkezésre álló szolgáltatások a szolgáltatói csomagoktól függően eltérőek lehetnek.

További részleteket a SIM-kártya használati útmutatójában olvashatunk, vagy tájékoztatást kérhetünk a szolgáltatótól.

Böngésző *(4 menü)*

A telefon WAP-böngészője segítségével kapcsolódhatunk az internethez. A böngészőprogrammal naprakész információkhoz juthatunk és különböző médiaanyagokat, többek között háttérképeket, csengőhangokat és zenefájlokat, tölthetünk le.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> programgombot, és válasszuk a **Böngésző** lehetőséget.

Honlap *(4.1 menü)*

Ha kiválasztjuk ezt a menüt, a telefon csatlakozik a hálózathoz, és betölti az internetszolgáltató kezdőlapját. Készenléti állapotban ezt az [OK/i] gomb megnyomásával is elvégezhetjük.

Navigálás a webböngészővel

Művelet	Gomb
Lapozás a böngésző tételei között	[Fel] vagy [Le].
Böngésző-tétel kiválasztása	<✓>.
Visszatérés ez előző oldalra	<**Vissza**> vagy [**C**].

A böngésző menüpontjainak használata

Bármely weboldalról válasszuk a lehetőséget, vagy nyomjuk meg a [*] gombot.

- **Vissza**: visszatérés ez előző oldalra.
- **Kezdőlap**: visszatérés a kezdőlapra.
- **Kilépés**: kilépésé a webböngészőből.
- **Frissítés**: az aktuális oldal újratöltése.
- **URL megjelenítése**: a megjelenített weboldal URL-címének kijelzése. Az aktuális oldalt beállíthatjuk a webböngésző kezdőlapjaként.
- **Névj...**: megtekinthetjük a webböngésző verzió- és szerzőjogi adatait.

Weboldalakon használható opciók

Bármelyik weboldalról a [#] gomb megnyomásával a következő beállításokat érhetjük el:

- **Ugrás címre**: URL-cím beírása.

- **Könyvjelzők**: áttérés a **Könyvjelzők** menüre.
- **Üzenetek**: a **Saját üzenetek** mappában tárolt üzenetek megtekintése. Itt lehetőségünk van új SMS-üzenet írására és elküldésére is. ▶ 63. oldal
- **Fájlkezelő**: áttérés a **Fájlkezelő** menübe. ▶ 75. oldal

Kilépés webböngészőből

A böngésző bezárásához nyomjuk meg a [ ] gombot.

Könyvjelzők *(4.2 menü)*

Ezzel a menüvel tárolhatunk URL-címeket, hogy könnyen elérhessük a weblapot.

Könyvjelző hozzáadása

1. Válasszunk egy üres helyet.
2. Írjuk be a könyvjelző nevét, és nyomjuk meg a [Le] gombot.
3. Írjunk be egy URL-címet, és nyomjuk meg az [OK/] gombot.

Könyvjelzőként mentett oldalak megnyitása

Lapozzunk a megfelelő könyvjelzőelemhez, és nyomjuk meg az [OK/] gombot.

Könyvjelzőopciók használata

Az elemek mentése után az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot:

- **Indít**: a könyvjelzős weblap lehívása.
- **Szerkeszt**: a könyvjelző szerkesztéséhez.
- **Töröl**: a kijelölt vagy az összes könyvjelző törlése.

Ugrás címre *(4.3 menü)*

Ebben a menüben írhatjuk be a webhely URL-címét, és nyithatjuk meg a webhelyet.

Gyorsítótár ürítése *(4.4 menü)*

Ebben a menüben törölhetjük a cache-t, az átmeneti memóriát, amely a legutóbb meglátogatott weboldalakat tartalmazza.

Profilbeállítások *(4.5 menü)*

A menüben szervereket állíthatunk be a webböngészőhöz. A beállítási lehetőségekért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Minden egyes szerverhez az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Profilnév**: név hozzárendelése a szerverprofilhoz.
- **Kezdőlap címe**: írjuk be a kezdőlap címét.
- **Csatorna**: a hálózati címek eléréséhez használt adatátviteli csatorna kijelölése.
- **Kiszolgáló**: megadhatjuk, hogy a webböngészővel való kapcsolódáshoz szeretnénk-e proxykiszolgálót használni. A szolgáltató tájékoztatást tud adni arról, hogy a hálózathoz szükség van-e proxykiszolgálóra, illetve meg tudja adni a szükséges beállításokat is.
- **GPRS-beállítások**: saját igényeinknek megfelelően megadhatjuk a következő GPRS-hálózati beállításokat:

  *Ha a kiszolgálóbeállítás értéke **Engedélyez**:*

  Kiszolgáló IP: adjuk meg a kiszolgáló IP-címét.

  Kiszolgáló port: írjuk be a kiszolgáló portszámát.

  Hozzáférési pont neve: adjuk meg a GPRS-hálózati átjáró címéhez használandó hozzáférési pont nevét.

  Bejelentkezési azonosító: írjuk be a felhasználói azonosítót.

  Jelszó: adjuk meg a jelszót.

  *Ha a kiszolgálóbeállítás értéke **Letilt**:*

  DNS1: írjuk be az elsődleges címet.

  DNS2: írjuk be a másodlagos címet.

  Hozzáférési pont neve: adjuk meg a GPRS-hálózati átjáró címéhez használandó hozzáférési pont nevét.

  Bejelentkezési azonosító: írjuk be a felhasználói azonosítót.

  Jelszó: adjuk meg a jelszót.
- **GSM-beállítások**: saját igényeinknek megfelelően megadhatjuk a következő GSM hálózati beállításokat:

  *Ha a kiszolgálóbeállítás értéke **Engedélyez**:*

  Kiszolgáló IP: adjuk meg a kiszolgáló IP-címét.

  Kiszolgáló port: írjuk be a kiszolgáló portszámát.

  Hívószám: írjuk be a PPP-szerver telefonszámát.

Bejelentkezési azonosító: írjuk be a felhasználói azonosítót.

Jelszó: adjuk meg a jelszót.

Adathívás típusa: válasszuk ki az adathívás típusát.

*Ha a kiszolgálóbeállítás értéke **Letilt**:*

DNS1: írjuk be az elsődleges címet.

DNS2: írjuk be a másodlagos címet.

Hívószám: írjuk be a PPP-szerver telefonszámát.

Bejelentkezési azonosító: írjuk be a felhasználói azonosítót.

Jelszó: adjuk meg a jelszót.

Adathívás típusa: válasszuk ki az adathívás típusát.

Aktuális kiszolgáló *(4.6 menü)*

Ebben a menüben választhatjuk ki a webböngésző eléréséhez a kapcsolati profilt.

Üzenetek *(5 menü)*

Az **Üzenetek** menüben szöveges, multimédia és e-mail üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk. Használhatjuk továbbá a push-üzenetek és a hálózati hírüzenetek funkciókat is.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk az **Üzenetek** lehetőséget.

Üzenet létrehozása *(5.1 menü)*

Ebben a menüben hozhatunk létre, illetve küldhetünk SMS, MMS vagy e-mail üzeneteket.

Szöveges üzenet *(5.1.1 menü)*

A rövid szöveges üzenetek (SMS) funkció használatával olyan szöveges üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk, amely tartalmazhatnak képet, animált képeket vagy dallamot.

1. Írjuk be az üzenetet.

☑ A szöveges üzenetek maximális karakterszáma szolgáltatónként változó. Ha az üzenet meghaladja a maximális karakterszámot, a telefon feldarabolja az üzenetet.

2. Az **<Opciók>** gombot megnyomva az üzenetek létrehozásával kapcsolatos következő lehetőségeket érhetjük el:
   - **Beszúrás**: sablon, telefonkönyv-bejegyzés vagy könyvjelző beszúrása.
   - **Kép csatolása**/**Animáció csatolása**/**Dallam csatolása**: egyszerű kép, animált kép vagy dallam csatolása.
   - **Csatolás**: névjegykártyát vagy naptári adatokat csatolhatunk adatfájlként.
   - **Szövegstílus**: szövegtulajdonságok módosítása.
3. Ha végeztünk, nyomjuk meg az **<Opciók>** gombot, és válasszuk a **Mentés és küldés** vagy a **Csak küld** lehetőséget.
4. Írjuk be a címzett számát.

   Ha az üzenetet több címzettnek szeretnénk elküldeni, töltsük ki a többi címzett mezőt.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az [OK/i] gombot.

Multimédiás üzenet *(5.1.2 menü)*

A multimédia üzenetküldési szolgáltatás (MMS) telefonról telefonra, illetve telefonról e-mail címre képes továbbítani, illetve fogadni olyan multimédia üzeneteket, amelyek szöveg, kép, videó és hang kombinációjából állnak.

1. Lépjünk a **Tárgy** sorra.
2. Írjuk be az üzenet tárgyát, majd nyomjuk meg az [OK/i] programgombot.
3. Jelöljük ki a **Kép és videó** vagy a **Hang** sort, és csatoljunk a megfelelő képet, videofelvételt vagy audiofájlt az üzenethez.

   ☑ • Az MMS-üzenetek maximális mérete országonként eltérő lehet.
   • A fájltípustól, illetve a digitális jogkezelési (Digital Rights Management – DRM) rendszertől függően egyes fájlokat nem lehet továbbítani.
4. Válasszuk az **Üzenet** sort.
5. Írjuk be az üzenet szövegét, majd nyomjuk meg az [OK/i] gombot.

6. Az üzenetszerkesztésre vonatkozó alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot:
   - **Szerkeszt**: az üzenet tárgyának vagy szövegének szerkesztése.
   - **Képcsere**/**Videócsere**/**Hangcsere**: a hozzáadott elem cseréje.
   - **Új oldal**: oldalak hozzáadása. Az üzenet képernyőjén az oldalak között a [Balra] és a [Jobbra] gombbal mozoghatunk.
   - **Oldal törlése**: hozzáadott oldal törlése.
   - **Oldal szerkesztése**: az oldaltartomány megadásához vagy egy másik oldalra való áthelyezéséhez.
   - **Csatolás**: telefonkönyv-bejegyzés névjegykártyaként vagy naptári adatok adatformátumú mellékletként történő csatolása.
   - **Tárgy törlése**/**Üzenet törlése**/**Média törlése**/**Hang törlése**: a hozzáadott elem eltávolítása.
7. Ha végeztünk, nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Küld** lehetőséget.
8. Írjuk be a telefonszámot vagy e-mail címet.
   Ha az üzenetet több címzettnek szeretnénk elküldeni, töltsük ki a többi címzett mezőt.
9. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az [OK/*i*] gombot.

Email *(5.1.3 menü)*

Szöveget és médiafájlokat (képeket, videókat és hangot) tartalmazó e-maileket küldhetünk. A funkció használatához elő kell fizetnünk valamelyik e-mail szolgáltatásra, továbbá meg kell adnunk az e-mail kapcsolat és profil megfelelő beállításait. ▶ 72. oldal

1. Lépjünk a **Tárgy** sorra.
2. Írjuk be az e-mail tárgyát, és nyomjuk meg az [OK/*i*] gombot.
3. Válasszuk az **Üzenet** sort.
4. Írjuk be az e-mail üzenet szövegét, majd nyomjuk meg az [OK/*i*] gombot.
5. Válasszuk a **Fájl csatolása** sort, majd fájlok hozzáadásához használjuk a következő lehetőségek valamelyikét.

- **Kép hozzáadása/Videók hozzáadása/Hangok hozzáadása/Zene hozzáadása**: a telefon memóriájában tárolt médiafájlok hozzáadása.

  A fájltípustól, illetve a digitális jogkezelési (Digital Rights Management – DRM) rendszertől függően egyes fájlokat nem lehet továbbítani.

- **Egyéb fájlok**: az **Egyéb fájlok** mappában tárolt dokumentumfájlok csatolása.
- **Csatolás**: névjegykártya vagy naptári adatok csatolása adatfájlként.

6. Az e-mail üzenet szerkesztésére vonatkozó alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot:
   - **Szerkeszt**: a tárgy vagy a szöveg szerkesztése.
   - **Tárgy törlése/Üzenet törlése**: a tárgy vagy a szöveg törlése.
   - **Töröl**: a kijelölt vagy az összes melléklet törlése.
   - **Összes melléklet eltávolítása**: az összes melléklet törlése.
7. Ha végeztünk, nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Küld** lehetőséget.
8. Írjuk be az e-mail címet.

   Ha az e-mailt több címzettnek szeretnénk elküldeni, töltsük ki a többi címzett mezőt.
9. Az e-mail üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az [OK/*i*] gombot.

Saját üzenetek *(5.2 menü)*

Ebben a menüben a beérkezett, az elküldött vagy a küldeni próbált üzeneteket érhetjük el.

Bejövő posta *(5.2.1 menü)*

Ez a mappa tartalmazza az összes fogadott üzenettípust az e-mail üzenetek kivételével.

Üzenetek megjelenítése

Az üzenetlistán az üzenettípust jelölő következő ikonok szerepelhetnek:

- SMS
- MMS
- MMS-állapotjelzés (: letöltés alatt, : letöltés nem sikerült)

- Push-üzenetek

- A digitális jogkezelési (DRM - Digital Rights rendszer alapján a webtartalommal rendelkező üzenetek nem minden esetben továbbíthatók.
- Az üzenet melletti ! ikon azt jelzi, hogy az üzenet magas prioritású. A szürke színű üzenetikon alacsony prioritást jelez.
- Ha névjegy- vagy naptáradatokat SMS-ben kapunk egy másik márkájú készülékről, az üzenet helytelenül fog megjelenni.

Az üzenetopciók használata

Ha az üzenet olvasása közben megnyomjuk az <**Opciók**> gombot, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

SMS-üzenetek

- **Válasz**: válaszüzenetet küldhetünk SMS-ként vagy MMS-ként.
- **Továbbít**: az üzenet továbbítása másoknak.
- **Töröl**: az üzenet törlése.
- **Áthelyezés a telefonra**/**Áthelyezés a SIM-kártyára**: ennek az opciónak a segítségével helyezhetjük át az SMS-üzenetet a telefon memóriájából a SIM-kártya memóriájába.
- **Hozzáadás a tiltottak listájához**: a küldő számát felvehetjük a Blokkolt számok listába.
- **Cím kimásolása**: URL-címek, e-mail címek vagy telefonszámok mentése az üzenetből.
- **Médiaelem kimásolása**: médiatartalom mentése az üzenetből a telefon memóriájába.
- **Védelem**: az üzenet védelme a törléssel szemben.
- **Nyomtatás Bluetooth-on**: az üzenet nyomtatása a telefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott nyomtatón.

MMS-üzenetek/MMS-értesítések

- **Fogadás**: az MMS-üzenetet letöltéséhez.
- **Válasz SMS-ben**: SMS-válaszüzenet küldése.
- **Válasz MMS-ben**: MMS-válaszüzenet küldése.
- **Továbbít**: az üzenet továbbítása másoknak.
- **Töröl**: a kijelölt üzenet törlése.
- **Hozzáadás a tiltottak listájához**: a küldő számát felvehetjük a Blokkolt számok listába.
- **Cím kimásolása**: URL-címek, e-mail címek vagy telefonszámok mentése az üzenetből.

- **Médiaelem kimásolása**: médiatartalom mentése az üzenetből a telefon memóriájába.
- **Tulajdonságok**: az üzenet tulajdonságainak megnyitása.

Push-üzenetek

- **Ugrás címre**: ahhoz az URL-hez csatlakozhatunk, amelyről az üzenetet küldték.
- **Töröl**: az üzenet törlése.
- **Cím kimásolása**: URL-címek, e-mail címek vagy telefonszámok üzenetből való mentéséhez.

Kézbesítési jelentések

- **Töröl**: a jelentés törlése.

Piszkozatok *(5.2.2 menü)*

Ez a mappa tartalmazza a későbbi küldéshez mentett üzeneteket.

Kiválasztás után az üzenet Szerkesztés módban jelenik meg, így az üzenet szerkeszthető vagy akár el is küldhető.

Kimenő posta *(5.2.3 menü)*

Ez a mappa tartalmazza azokat az üzeneteket, amelyeket a telefon megpróbál, vagy sikertelenül próbált meg elküldeni.

Ha az üzenet olvasása közben megnyomjuk az **<Opciók>** gombot, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Küldés megszakítása**: az éppen elküldött üzenet küldésének megszakítása.
- **Fájl megnyitása**: a kijelölt fájl megnyitása.
- **Fájl mentése**: a kijelölt fájl mentése.
- **Újra küld**: az üzenet újraküldése.
- **Továbbít**: az üzenet továbbítása másoknak.
- **Töröl**: a kijelölt üzenet törlése.
- **Áthelyezés a telefonra**/**Áthelyezés a SIM-kártyára**: ennek az opciónak a segítségével helyezhetjük át az üzenetet a telefon memóriájából a SIM-kártya memóriájába.
- **Nyomtatás Bluetooth-on**: az üzenet nyomtatása a telefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott nyomtatón.
- **Védelem**: az üzenet védelme a törléssel szemben.
- **Tulajdonságok**: az üzenet tulajdonságainak megnyitása.

Elküldöttek *(5.2.4 menü)*

Ez a mappa tartalmazza az elküldött üzeneteket.

Ha az üzenet olvasása közben megnyomjuk az **<Opciók>** gombot, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Fájl megnyitása**: a kijelölt fájl megnyitása.
- **Fájl mentése**: a kijelölt fájl mentése.
- **Továbbít**: az üzenet továbbítása másoknak.
- **Töröl**: a kijelölt üzenet törlése.
- **Áthelyezés a telefonra**/**Áthelyezés a SIM-kártyára**: ennek az opciónak a segítségével helyezhetjük át az üzenetet a telefon memóriájából a SIM-kártya memóriájába.
- **Nyomtatás Bluetooth-on**: az üzenet nyomtatása a telefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott nyomtatón.
- **Védelem**: az üzenet védelme a törléssel szemben.
- **Tulajdonságok**: az üzenet tulajdonságainak megnyitása.

E-mail fiók *(5.2.5 menü)*

Ez a mappa tárolja fogadott e-mail üzeneteinket.

1. Válasszunk ki egy e-mail fiókot.
2. Nyomjuk meg a **<Választ>** gombot, amikor az **Új posta ellenőrzése** felirat megjelenik, vagy nyomjuk meg az **<Opciók>** gombot, és válasszuk az **Új posta ellenőrzése** lehetőséget.

   A telefon ellenőrzi, hogy érkeztek-e új e-mailek, és ha igen, letölti a fogadott e-maileket.

   A listán az e-mail állapotát jelölő következő ikonok szerepelhetnek:

   - A kiszolgálóról már letöltött e-mail üzenetek
   - Letöltés folyamatban
   - A letöltés nem sikerült.

   Az üzenet melletti **!** ikon azt jelzi, hogy az üzenet prioritása magas. A szürke színű üzenetikon alacsony prioritást jelez.
3. Jelöljünk ki egy e-mail üzenetet vagy egy e-mail fejlécet.
4. Ha az e-mail több oldalt tartalmaz, az oldalak közötti lapozáshoz nyomjuk meg a [▲/▼] gombot.

   Ha lenyomva tartjuk a [▲/▼] gombot, az első vagy az utolsó oldalra léphetünk.
5. A [#] vagy a [*] gombot lenyomva az előző vagy a következő e-mail üzenetre ugorhatunk.

Az e-mail tartalmának megtekintése közben az **<Opciók>** programgombot megnyomva a következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Fogadás**: az e-mail üzenettörzsének letöltése az e-mail szerverről.
- **Fájl megnyitása**: a kijelölt fájl megnyitása.
- **Fájl mentése**: a kijelölt vagy az összes fájl mentéséhez.
- **Válasz**: válaszüzenet küldése a feladónak vagy az összes címzettnek.
- **Továbbít**: az e-mail továbbítása másoknak.
- **Töröl**: az e-mail törlése.
- **Hozzáadás a tiltottak listájához**: a feladó e-mail címének vagy az e-mail tárgyának hozzáadása a tilalmi listához.
- **Cím kimásolása**: az e-mail üzenetben szereplő URL-címek, e-mail címek vagy telefonszámok mentése.
- **Melléklet kivágása**: a kijelölt vagy az összes melléklet mentése az e-mailből a telefon memóriájába.
- **Nyomtatás Bluetooth-on**: az e-mail nyomtatása a telefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott nyomtatón.
- **Védelem**: az e-mail védelme a törléssel szemben.
- **Tulajdonságok**: az e-mail tulajdonságainak megnyitása.

Saját mappa *(5.2.6 menü)*

Ebben a menüben azokat az üzeneteket érhetjük el, amelyeket az üzenetlista megtekintésekor az **Áthelyez saját mappába** művelettel tettünk ebbe a mappába.

Sablonok *(5.3 menü)*

Ebben a menüben a gyakran használt üzenetekből sablonokat hozhatunk létre, majd ezeket felhasználhatjuk.

Szövegsablon *(5.3.1 menü)*

A gyakran használt mondatokból SMS sablonokat hozhatunk létre, így ezeket lekérhetjük és beszúrhatjuk az üzenetek írásakor.

Sablon létrehozása

1. Válasszunk egy üres helyet.
2. Írjunk be egy üzenetet, majd nyomjuk meg az [OK/ℹ] gombot.

Sablonopciók használata

Ha a sablonlista megjelenítése közben megnyomjuk az <**Opciók**> gombot, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Szerkeszt**: a sablon szerkesztése.
- **Üzenetküldés**: a sablon elküldése SMS- vagy MMS-üzenetként vagy e-mailben.
- **Töröl**: a kijelölt sablon törlése.

MMS-sablon *(5.3.2 menü)*

Elérhetjük az alapértelmezett vagy az általunk mentett MMS-sablonokat, így azokat felhasználhatjuk MMS-üzenet írásához.

Ha a sablonlista megjelenítése közben megnyomjuk az <**Opciók**> gombot, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Nézet**: a sablon megnyitása.
- **Üzenetküldés**: a sablon elküldése MMS-üzenetként.
- **Szerkeszt**: a sablon szerkesztése.
- **Új hozzáadása**: új sablon hozzáadása.
- **Töröl**: a kijelölt vagy az összes sablon törlése. Az alapértelmezett sablonokat nem törölhetjük.

Összes törlése *(5.4 menü)*

A menü segítségével egyszerre törölhetjük az egyes üzenetmappák összes üzenetét.

1. A kívánt postafiókok bejelöléséhez nyomjuk meg az [OK/i] gombot.
2. Nyomjuk meg a <**Töröl**> gombot.
3. A művelet megerősítéséhez nyomjuk meg az <**Igen**> gombot.

Beállítások *(5.5 menü)*

Ebben a menüben adhatjuk meg az üzenetszolgáltatás beállításait.

Szöveges üzenet *(5.5.1 menü)*

Itt adhatjuk meg az SMS-üzenetekre vonatkozó beállításokat.

- **Küldés beállításai**: az SMS-üzenetek következő küldési beállításainak megadása:

Válaszútvonal azonos: lehetővé teszi, hogy a címzett a saját SMS-szerverünkön keresztül küldjön válaszüzenetet.

Kézbesítési jelentés: beállíthatjuk, hogy a hálózat értesítést küldjön az üzenet kézbesítéséről.

Karakter támogatás: válasszunk egy karakterkódolás-típust. Az **Automatikus** beállítás választása esetén a telefon automatikusan módosítja a karakterkódolást GSM-ábécéről Unicode-ra, amint beírunk egy Unicode-karaktert. A Unicode kódolással az üzenetben felhasználható karakterek száma nagyjából a felére csökken. Ha ez a menü nem jelenik meg, a telefon alapértelmezés szerint az Automatikus karakterkódolási módot használja.

Üzenet érvényessége: megadja, hogy az SMS-kiszolgáló meddig tárolja az üzenetet.

Üzenet típusa: beállíthatjuk az alapértelmezett üzenettípust. Az üzeneteket a hálózat alakítja át a kiválasztott formátumra.

Üzenetközpont: az SMS-kiszolgáló számának mentése, illetve módosítása.

- **Blokkolt számok**: azon telefonszámok megadása, amelyekről nem fogadunk el üzeneteket.

Multimédiás üzenet *(5.5.2 menü)*

Itt adhatjuk meg az MMS-üzenetekre vonatkozó beállításokat.

- **Küldés beállításai**: az MMS-üzenetek következő küldési beállításainak megadása:

  Kézbesítési jelentés: beállíthatjuk, hogy a hálózat értesítést küldjön az üzenet kézbesítéséről.

  Cím elrejtése: saját címünk nem fog megjelenni a címzett telefonján.

  Válaszküldés az olvasásról: beállíthatjuk, hogy a telefon küldjön-e olvasás-visszaigazolási kérelmet a feladónak.

  Prioritás: beállíthatjuk a kimenő üzenet prioritását.

  Lejárat napja: beállíthatjuk, hogy az MMS szerver mennyi ideig tárolja az üzeneteket.

  Kézbesítés ideje: beállíthatjuk, hogy a telefon milyen hosszú várakozási idő (késleltetés) elteltével küldje el az üzeneteket.

  Küldési méret: megadhatjuk a MMS-mellékletek maximális fájlméretét. Ez a fájlméret országonként különböző lehet.

- **Fogadás beállításai**: a multimédia üzenetek fogadásával kapcsolatban a következő beállítások adhatók meg:

  Ismeretlen elutasítása: az ismeretlen feladótól érkező üzenetek elutasítása.

  Reklámok engedélyezése: hirdetések fogadásának engedélyezése.

  Jelentés engedélyezve: a hálózat kézbesítési jelentést küld a feladónak.

  Otthon fogad: meghatározhatjuk, hogy a telefon a saját szolgáltatónk szolgáltatási területén automatikusan letöltse-e az új üzeneteket.

  Barangolás fogadása: meghatározhatjuk, hogy a telefon automatikusan letöltse-e az új üzeneteket, ha más hálózatban barangolunk.

  Az Otthon fogad és a Barangolás fogadása beállításai a következők lehetnek:

  Automatikus: a telefon automatikusan letölti az új üzeneteket a szerverről.

  Elutasít: a telefon visszautasítja az összes üzenetet.

  Manuális: a készülék értesítéseket jelenít meg. Az új üzenetek letöltéséhez a **Fogadás** opciót kell használni.

- **MMS-profilok**: az MMS használatához szükséges hálózati beállítások megadása.

  Aktuális kiszolgáló: válasszunk egy kapcsolatprofilt.

  Profilbeállítások: egyéni igényeinknek megfelelően adhatjuk meg a profilok alábbi beállításait:

  - **Profilnév**: az aktuális profil nevének megadása.
  - **Szerver címe**: beírhatjuk az MMS-szerver címét.
  - **Kiszolgáló**: csatlakozás a GPRS-hálózathoz proxykiszolgáló segítségével.
  - **GPRS-beállítások**: a GPRS-hálózatra történő csatlakozáshoz szükséges beállítások testreszabása.

    Ha a kiszolgáló beállítás értéke **Engedélyez**:

    IP-cím: írjuk be az IP-címet.

    Port: írjuk be a port számát.

    Hozzáférési pont neve: írjuk be a GPRS-hálózat címéhez használandó hozzáférési pont nevét.

    Bejelentkezési azonosító: írjuk be a felhasználói azonosítót.

    Jelszó: adjuk meg a jelszót.

Ha a kiszolgáló beállítás értéke **Letilt**:

DNS1: írjuk be az elsődleges címet.

DNS2: írjuk be a másodlagos címet.

Hozzáférési pont neve: írjuk be a GPRS-hálózat címéhez használandó hozzáférési pont nevét.

Bejelentkezési azonosító: írjuk be a felhasználói azonosítót.

Jelszó: adjuk meg a jelszót.

- **Verzió**: válasszunk egy rendelkezésre álló OMA verziószámot, és adjuk meg az üzenetek küldéséhez és fogadásához engedélyezett maximális méretet.

☑ A szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a készülékünk nem támogatja a 295 KB maximális méretet. Ebben az esetben módosítsuk a beállítás értékét 100 KB-ra, majd próbáljuk újra.

- **Blokkolt számok**: azon telefonszámok megadása, amelyekről nem fogadunk el üzeneteket.

Email *(5.5.3 menü)*

Itt adhatjuk meg az e-mail beállításokat.

☑ E-mail küldése vagy fogadása közben az e-mail profil és fiók beállításai nem módosíthatók.

- **Küldés beállításai**: az e-mail üzenetek küldésével kapcsolatban a következő beállításokat adhatjuk meg:

  Másolat küldése saját magának: elküldhetjük az e-mailek másolatát a saját e-mail címünkre.

  Kézbesítés megerősítése: beállíthatjuk, hogy a hálózat értesítést küldjön e-mail üzenetünk kézbesítéséről.

  Olvasás megerősítése: a telefon az e-mail üzenettel együtt válaszkérést küld a címzettnek.

  Prioritás: beállítható a kimenő e-mail üzenetek prioritási szintje.

  Aláírás beillesztése: az e-mail üzenetekbe beilleszthetjük nevünket, telefonszámunkat, valamilyen egyszerű jegyzetet vagy karaktersort.

  Névszerkesztés: az aláírásban szereplő név megadása.

  Telefonszám szerkesztése: az aláírásban szereplő telefonszám szerkesztése.

Megjegyzés szerkesztése: az aláírásban szereplő szöveg szerkesztése.

- **Fogadás beállításai**: az e-mail üzenetek fogadásával kapcsolatban a következő beállításokat adhatjuk meg:

  Ellenőrzési időköz: beállíthatjuk, hogy a telefon milyen gyakran ellenőrizze a beérkező üzeneteket a szerveren.

  Ha az opció beállítása **Nincs használatban**, az **Új posta ellenőrzése** funkció használatával saját magunk ellenőrizhetjük az e-mailek beérkezését.

  Válaszküldés az olvasásról: megadhatjuk, hogy a telefon küldjön-e olvasás-visszaigazolást a beérkező e-mail üzeneteknél.

  A **Rákérdez** beállítás választásakor a telefon emlékeztet az olvasás-visszaigazolás küldésére.

  Fogadási opció: megadhatjuk, hogy a telefon csak a fejléceket vagy a teljes e-mail üzenetet töltse le.

  Törlési opció: megadhatjuk, hogy a telefon azonnal törölje az e-maileket, vagy a szerverhez történő legközelebbi kapcsolódáskor.

  Elutasít, ha nagyobb: beállíthatjuk a beérkező e-mail üzenetek maximális méretét. Ekkor a megadott méretnél nagyobb e-maileket a telefon nem fogadja.

  Az üzenetek ne törlődjenek a szerverről: letöltés után a szerveren is marad egy üzenetpéldány.

- **Email fiókok**: itt állíthatjuk be e-mail fiókjainkat, és kijelölhetjük a használni kívánt fiókot:

  Aktuális kapcsolat: fiók kiválasztása.

  Fiókbeállítások: összesen öt e-mail fiók állítható be különböző e-mail szerverek használatával. Adjuk meg az egyes fiókokhoz tartozó opciókat:

  - **Használatban**: választásával a telefon a megadott fiókot használja, és megjeleníti azt az **E-mail fiók** listán.
  - **Előfizető neve**: írjuk be a kijelölt fiók nevét.
  - **Felhasználói név**: adjuk meg, milyen név szerepeljen a feladó neveként a kimenő e-mail üzenetekben.
  - **Email cím**: írjuk be e-mail címünket.
  - **Válaszcím**: adjuk meg azt az e-mail címet, amelyre a címzettektől érkező válaszokat várjuk.
  - **Felhasználó-azonosító**: írjuk be az e-mail felhasználónevet.

- **Jelszó**: írjuk be az e-mail jelszót.
- **SMTP-szerver**: írjuk be az e-mail üzenetek küldéséhez használt szerver IP-címét vagy nevét.
- **SMTP-port**: írjuk be az SMTP-port számát.
- **Protokol típusa**: válasszuk ki a bejövő e-mail szerver protokollját. A többi opció a protokolltípus beállításától függ.

*Ha a protokolltípus beállítása **POP3**:*

- **POP3-szerver**: írjuk be az e-mail üzenetek fogadásához használt szerver IP-címét vagy nevét.
- **POP3-port**: írjuk be a POP3-port számát.
- **APOP-bejelentkezés**: ha bejelöljük ezt a beállítást, az APOP bejelentkezési móddal csatlakozhatunk a kiszolgálóhoz.

*Ha a protokolltípus beállítása **IMAP4**:*

- **IMAP4-szerver**: írjuk be az e-mail üzenetek fogadásához használt szerver IP-címét vagy nevét.
- **IMAP4-port**: írjuk be az IMAP4-port számát.
- **Mellékletekkel együtt**: bejelölésekor e-mail üzenetekkel együtt a mellékleteket is letöltjük.
- **Max. letöltendő e-mail**: állítsuk be, hány fejlécet szeretnénk letölteni a szerverről.

• **Email profilok**: az e-mail üzenetek küldéséhez és fogadásához szükséges hálózati beállítások megadása.

Aktuális kiszolgáló: válasszunk egy profilt.

Profilbeállítások: összesen öt e-mail profilt adhatunk meg. Az egyes profilok GPRS-hálózathoz való csatlakozásához az alábbi beállításokat kell elvégezni:

- **Profilnév**: írjuk be az e-mail profil nevét.
- **Hozzáférési pont neve**: írjuk be a GPRS-hálózat címéhez használandó hozzáférési pont nevét.
- **Bejelentkezési azonosító**: írjuk be a felhasználói azonosítót.
- **Jelszó**: adjuk meg a jelszót.
- **DNS1**: írjuk be az elsődleges címet.
- **DNS2**: írjuk be a másodlagos címet.

• **Listát blokkol**: megadhatunk olyan e-mail címeket, amelyekről nem fogadunk el üzeneteket. Olyan üzenettárgyakat is megadhatunk, amelyeket nem fogadunk el.

Push-üzenet *(5.5.4 menü)*

Módosíthatjuk a push-üzenetek vezeték nélküli webszerverekről való fogadásának beállításait.

- **Fogad**: meghatározhatjuk, hogy a telefon fogadja vagy ne fogadja a push-üzeneteket.
- **Üzenetközpont**: adjuk meg annak a szervernek a címét, amelyről push-üzeneteket szeretnénk fogadni.

Hírszolgálati üzenetek *(5.6 menü)*

A hálózati hírüzenetek szolgáltatás használatával rövid üzeneteket fogadhatunk különböző témákban, például időjárás, sport vagy közlekedési információk.

A menüben módosíthatjuk a szolgáltatás beállításait, és hozzáférhetünk a hírszolgálati üzenetekhez.

- **Olvas**: a beérkezett üzenetek megnyitása.

  Az **Aktuális üzenetek** mappa a telefon kikapcsolásáig tárolja a hálózati üzeneteket.

  A **Tárolt üzenetek** mappa meghatározatlan ideig tárolja a hálózati üzeneteket. A szöveges értesítés megjelenése után az üzenet **Tárolt üzenetek** mappába történő mentéséhez nyomjuk meg az **<Opciók>** programgombot, és válasszuk a **Tárol** lehetőséget.
- **Fogad**: engedélyezhetjük vagy letilthatjuk a hírszolgálati üzenetek fogadását.
- **Csatorna**: megadhatjuk, hogy mely csatornákról fogadunk hírszolgálati üzeneteket.
- **Nyelv**: megadhatjuk, hogy milyen nyelven jelenjenek meg a hírszolgálati üzenetek.

Bővebb tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Memóriaállapot *(5.7 menü)*

A menü segítségével megtekinthetjük az egyes mappák tárolásához szükséges memória méretét.

Fájlkezelő *(6 menü)*

A **Fájlkezelő** menüből elérhetjük a telefon memóriájában tárolt képeket, videókat, zenefájlokat, hangfájlokat és más fájlokat.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> programgombot, és válasszuk a **Fájlkezelő** lehetőséget.

☑ A digitális jogkezelési (DRM - Digital Rights Management) rendszer alapján webtartalom nem minden esetben továbbítható.

Képek *(6.1 menü)*

A menüben megtekinthetjük a rögzített fényképeket és a letöltött, üzenetekben fogadott vagy számítógépről importált képeket.

Kép megtekintése

1. Válasszunk képmappát.
2. Jelöljünk ki egy képet.

A képopciók használata

Ha kép megtekintésekor megnyomjuk az <**Opciók**> gombot, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Lista**: visszatérés a képlistához.
- **Küldés**: a fájl elküldése MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on.
- **Beállítás**: a fájl beállítása háttérképnek a belső vagy a külső kijelzőhöz, illetve hívófél-azonosító képként a Telefonkönyv bejegyzéseihez.
- **Szerkeszt**: szerkesztheti a fényképet hangulatjelek, keretek vagy különleges hatások hozzáadásával.
- **Töröl**: a fájl törlése.
- **Átnevez**: a fájlnév módosítása.
- **Átlépés a kedvenc képekre**/**Áthelyez ide**: a fájl áthelyezése másik mappába.
- **Diasorozat**: beállíthatjuk, hogy a telefon az összes képet diasorozatként jelenítse meg.
- **Megosztás Bluetooth-szal**: a kijelölt vagy az összes fájl megosztása más Bluetooth-eszközök számára.

- **Nyomtatás Bluetooth-on**: a fájl nyomtatása a telefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott nyomtatón.
- **Védelem**: a fájl védelme a törléssel szemben.
- **Tulajdonságok**: a fájl tulajdonságainak megnyitása.

Saját videók *(6.2 menü)*

Ez a menü tartalmazza a saját rögzítésű, a letöltött, az üzenetben kapott, illetve a számítógépről importált videofelvételeket.

☑ Előfordulhat, hogy a más készülékekkel – például videokamerával – rögzített videoklipeket a készülék nem megfelelően játssza le.

Videofelvétel lejátszása

1. Válasszunk egy videomappát.
2. Jelöljük ki a kívánt videoklipet.

Lejátszás közben a következő gombokat használhatjuk:

Gomb	Művelet
OK / *i*	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
Balra	Ugrás visszafelé.
Jobbra	Ugrás előre.
▲ / ▼	A hangerő beállítása.
Le	A lejátszás leállítása.

A videoopciók használata

A lejátszó kijelzőjén az <> gomb megnyomásakor a következő lehetőségek állnak rendelkezésre.

- **Lejátszás**: a fájl lejátszása.
- **Küldés**: a fájl elküldése MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on.
- **Töröl**: a kijelölt fájl törlése.
- **Átnevez**: a fájlnév módosítása.

- **Átlépés a kedvenc videókra**/**Áthelyez ide**: a fájl áthelyezése másik mappába.
- **Megosztás Bluetooth-szal**: a kijelölt fájl megosztása más Bluetooth-eszközök számára.
- **Védelem**: a fájl védelme a törléssel szemben.
- **Tulajdonságok**: a fájl tulajdonságainak megnyitása.

Zene *(6.3 menü)*

Ez a menü tartalmazza a letöltött, üzenetben fogadott és a számítógépről importált zenefájlokat.

Jelöljünk ki egy fájlt. Elindul az MP3-lejátszó. ▶ 47. oldal

Hangok *(6.4 menü)*

A menü az általunk rögzített hangjegyzeteket, valamint a letöltött, üzenetekben fogadott vagy számítógépről importált hangfájlokat tartalmazza.

Hangfájlok lejátszása

1. Válasszunk egy hangmappát.

   A hangjegyzetek megnyitásához lapozzunk a **Hanglista** mappához. ▶ 49. oldal

2. Jelöljünk ki egy hangfájlt.

Lejátszás közben a következő gombokat használhatjuk:

Gomb	Művelet
OK/*i*	A lejátszás leállítása.
Balra	Ugrás ez előző fájlra.
Jobbra	Ugrás a következő fájlra.
Fel/Le/▲/▼	A hangerő beállítása.

Hangopciók használata

Ha egy fájl lejátszása közben megnyomjuk az **<Opciók>** gombot, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Lista**: visszatérés a hanglistához.
- **Küldés**: a fájl elküldése MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on.
- **Beállítás**: a fájl beállítása csengőhangként, hívóazonosító-hangként vagy ébresztőhangjelzésként.
- **Töröl**: a fájl törlése.
- **Átnevez**: a fájlnév módosítása.

- **Áthelyezés a kedvenc hangok közé**/**Áthelyezés a letöltött hangok közé**: a fájl áthelyezése másik mappába.
- **Megosztás Bluetooth-szal**: a fájl megosztása más Bluetooth-eszközök számára.
- **Védelem**: a fájl védelme a törléssel szemben.
- **Tulajdonságok**: a fájl tulajdonságainak megnyitása.

Egyéb fájlok *(6.5 menü)*

A telefon ebbe a mappába menti a fogadott, de nem támogatott fájlokat. A telefon ezeket a fájlokat nem képes megnyitni. Nem támogatott fájlformátum többek között a *.doc, a *.ppt és a *.txt.

Memóriaállapot *(6.6 menü)*

Ellenőrizhetjük a médiaelemek tárolására szolgáló memória nagyságát, valamint az egyes mappákban található üzenetek által elfoglalt memória méretét.

Naptár *(7 menü)*

A Naptár funkció használatával nyomon követhetjük napirendünket és feladatainkat, valamint megtekinthetjük a nem észlelt események listáját.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk a **Naptár** pontot.

A naptár megtekintése

Amikor belépünk a **Naptár** menübe, megjelenik a naptár havi nézete, amely az aktuális napot piros kerettel jeleníti meg.

Nap kijelölése

- A napok között a [Balra] vagy a [Jobbra] gomb megnyomásával mozoghatunk.
- A hetenkénti léptetéshez a [Le] vagy a [Fel] gombot nyomjuk meg.
- A hónapok között a [▲/▼] gombbal válthatunk.

A naptárhoz tartozó lehetőségek használata

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot:

- **Nézet**: a naptári nézet megváltoztatása.

- **Készítés**: új esemény felvétele.
- **Ugrás**: ugrás az aktuális vagy a megadott napra.
- **Rendez ... szerint**: elemek rendezése eseménytípus szerint.
- **Töröl**: események törlése különböző feltételekkel.
- **Nem észlelt események**: figyelmen kívül hagyott események.
- **Memóriaállapot**: a naptárban tárolt eseményekkel kapcsolatos memóriaadatok megjelenítése.

Esemény létrehozása

A naptárba ütemezett eseményeket, évfordulókat és teendőket jegyezhetünk be. Egy naphoz több esemény is tartozhat.

Új ütemezett esemény létrehozása

1. Válasszunk ki egy dátumot a naptárban.
2. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Készítés** → **Ütemterv** vagy **Egyebek** pontot.
3. Írjuk be az adatokat vagy módosítsuk a beállításokat:
   - **Tárgy**: írjuk be az esemény megnevezését.
   - **Részletek**: írjuk be az esemény adatait.
   - **Kezdés dátuma** és **Kezdés ideje**: írjuk be az esemény kezdési dátumát és időpontját.
   - **de./du.**: 12 órás időformátumnál adjuk meg a **de.** vagy a **du.** beállítást is.
   - **Befejezés dátuma** és **Befejezés ideje**: írjuk be az esemény befejezési dátumát és időpontját.
   - **de./du.**: 12 órás időformátumnál adjuk meg a **de.** vagy a **du.** beállítást is.
   - **Hely**: (az **Ütemterv** választásakor) írjuk be az esemény helyére vonatkozó adatokat.
   - **Hangjelzés**: hangjelzést állíthatunk be az eseményhez.
   - **Előtte**: beállíthatjuk, hogy a hangjelzés az adott esemény előtt mennyivel figyelmeztessen.
   - **Ébresztőhang**: figyelmeztető hang választása.
   - **Ismétlés**: (az **Ütemterv** választásakor) az esemény ismétlődését adhatjuk itt meg .
   - **...-ig**: (az **Ütemterv** választásakor) az ismétlés végét jelentő dátum megadásához.

4. Az esemény mentéséhez nyomjuk meg a <**Tárol**> gombot.

Új évforduló létrehozása

1. Válasszunk ki egy dátumot a naptárban.
2. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Készítés** → **Évfordulók** lehetőséget.
3. Írjuk be az adatokat vagy módosítsuk a beállításokat:
   - **Alkalom**: írjuk be az évfordulóra vonatkozó adatokat.
   - **Dátum**: adjuk meg a dátumot.
   - **Hangjelzés**: állítsunk be hangjelzést az évfordulóhoz.
   - **Előtte**: beállíthatjuk, hogy a hangjelzés az adott esemény előtt mennyivel figyelmeztessen.
   - **Ébresztés időpontja**: adjuk meg a hangjelzés időpontját.
   - **de./du.**: 12 órás időformátumnál adjuk meg a **de.** vagy a **du.** beállítást is.
   - **Ébresztőhang**: figyelmeztető hang választása.
   - **Ismétlés évente**: beállíthatjuk, hogy a telefon évente figyelmeztessen az évfordulóra.
4. Az esemény mentéséhez nyomjuk meg a <**Tárol**> gombot.

Teendő bevitele

1. Válasszunk ki egy dátumot a naptárban.
2. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk az **Készítés** → **Teendők** pontot.
3. Írjuk be az adatokat vagy módosítsuk a beállításokat:
   - **Teendők**: írjuk be a feladatra vonatkozó adatokat.
   - **Kezdés dátuma**: adjuk meg a kezdési dátumot.
   - **Esedékesség dátuma**: adjuk meg a befejezési dátumot.
   - **Prioritás**: kiválaszthatjuk a feladat prioritását.
4. Az esemény mentéséhez nyomjuk meg a <**Tárol**> gombot.

Események megtekintése

Ha a naptárban ütemezett események találhatók, a naptár alján az adott napra bejegyzett események ikonja és száma látható.

- Ütemezett események
- Évforduló
- Teendők
- Egyebek

Esemény megjelenítése

1. Válasszunk ki egy dátumot a naptárban, ha szeretnénk megjeleníteni az adott napra felvett eseményeket.
2. Részleteinek megtekintéséhez jelöljünk ki egy eseményt.
3. A kijelölt naphoz tartozó többi esemény megjelenítéséhez nyomjuk meg a [Balra] vagy a [Jobbra] gombot.

Ha esemény megtekintése közben megnyomjuk az <**Opciók**> gombot, a következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Szerkeszt**: az esemény szerkesztése.
- **Készítés**: új esemény felvétele.
- **Küldés**: az esemény elküldése SMS-ben, MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on.
- **Nézet**: a naptári nézet megváltoztatása.
- **Kész**/**Nincs kész**: a kiválasztott teendő állapotának módosítása.
- **Töröl**: az esemény törlése.
- **Nyomtatás Bluetooth-on**: a kiválasztott esemény nyomtatása a telefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott nyomtatón.

Esemény megtekintése más módban

A naptár alapértelmezett nézete a havi nézet. A megtekintési mód ezen kívül Napi vagy Havi nézet lehet.

Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, majd válasszuk a **Nézet** lehetőséget, majd pedig egy nézetmódot.

Nap megtekintése

Megtekinthetjük az adott dátumhoz tartozó eseményeket. Részleteinek megtekintéséhez jelöljünk ki egy eseményt.

Az esemény állapotától és típusától függően a következő ikonok jelennek meg:

- Beállított hangjelzés
- Ismétlődő esemény
- Befejezett teendő
- Teendő prioritása; Vörös: magas, Kék: normál és Szürke: alacsony

Heti nézet

Megtekinthetjük az adott héthez tartozó egyéb és ütemezett eseményeket. A naptárban cella jelzi, ha az adott dátumhoz ütemezett esemény tartozik. Válasszunk egy eseményeket tartalmazó cellát.

Fényképező *(8 menü)*

A telefonkészülék beépített fényképező modulja segítségével fényképeket készíthetünk, illetve videofelvételeket rögzíthetünk.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk a **Fényképező** lehetőséget, vagy tartsuk lenyomva a gombot.

- Ne készítsünk felvételt senkiről beleegyezése nélkül.
- Ne készítsünk olyan helyen fényképet, ahol a fényképezőgép használata tilos.
- Ne készítsünk olyan helyen fényképet, ahol ezzel sértenénk mások magánéletét.

Fényképezés

Fényképet több módon is készíthetünk. A fényképezőgép JPEG formátumú képeket készít.

Ha a fényképet úgy készítjük, hogy a fényképezőgép közvetlenül a napfénybe vagy túl világos környezetre néz, a képen árnyékok jelenhetnek meg.

1. Nyissuk ki a telefont.
2. A fényképezőgép bekapcsolásához nyissuk meg a **Fényképező** menüt, vagy tartsuk lenyomva a gombot.
   A rögzítendő kép megjelenik a kijelzőn.
3. A képet állítsuk be úgy, hogy a fényképezőgép lencséjét a tárgyra irányítjuk.
   - A kamera beállításainak megjelenítéséhez nyomjuk meg a <> gombot. ▶ következő szakasz.
   - A billentyűzet használatával módosíthatjuk a fényképező-beállításokat, illetve átkapcsolhatunk más módokba. ▶ 84. oldal
4. A gomb megnyomásával készítsük el a fényképet. A telefon a **Fényképek** mappába menti a fényképet.
5.

Művelet	Gomb
A fényképopciók használata	<**Opciók**>. ▶ 84. oldal
A fénykép törlése	<**Töröl**>, majd <**Igen**>.
Visszalépés a Fényképezés módba	[OK/].

A fényképező beállításainak használata Fényképezés üzemmódban

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg Fényképezés üzemmódban a <P> gombot:

- **Videofelvétel készítése**: átkapcsolás Felvétel módba.
- **Fényképezés-üzemmód**: fénykép készítése a következő módokban:

  Egyetlen felvétel: fénykép készítése normál üzemmódban. Beállíthatjuk, hogy a fényképező automatikusan mentse-e a fényképeket.

  Sorozatfelvétel: több kép készítése egymás után. Megadhatjuk, hogy hány képet készítsen a fényképezőgép, illetve beállíthatjuk az expozíciós időt is.

  Indexkép: több felvétel készítése, majd mentése egyetlen keretben. Megadhatjuk az elrendezést.
- **Effektusok**: színárnyalatok módosítása vagy speciális effektus alkalmazása.
- **Keretek**: díszítő keretet választhatunk ki.
- **Időzítő**: késleltetési idő beállítása fényképezés előtt
- **Ugrás fotókra**: a **Fényképek** mappa megnyitása.
- **Beállítások**: a fényképezésre vonatkozó alapértelmezett beállítások módosítása.

  Méret: képméret kiválasztása.

  Minőség: képminőség kiválasztása.

  Képkereső: válasszunk egy előnézeti módot - a Teljes képernyő módot vagy a Szabványos oldalarányok módot a tényleges méretaránnyal.

  ISO: az ISO-beállítás módosítása, amely a fényképező érzékenységét szabályozza. Gyenge fényviszonyok között válasszunk magasabb ISO-értéket. Minél nagyobb az ISO-érték, annál gyorsabban működik a fényképező reteszzára, és annál érzékenyebben fog reagálni a fényre. A nagyobb ISO-értékek kisebb mértékű torzítást eredményezhetnek a képen.

  Pontfókusz: az expozíciós idő beállítása a kép adott területének megfelelően. Ha a **Be** lehetőséget választjuk, a pontfókusz kerete a kép közepén jelenik meg, és a készülék a keretben lévő képrészlet fényerejének megfelelően állítja be az expozíciós időt.

  Zárhang: beállíthatjuk, hogy a telefon milyen hangot adjon a kioldózárgomb megnyomásakor: vagy [OK/i].

Zoom hangjelzése: a zoom működésekor a hangeffektus be- vagy kikapcsolása.

Fényerő hangjelzése: a fényerő állításakor a hangeffektus be- vagy kikapcsolása.

Alapértelmezett név: a fénykép nevében szereplő alapértelmezett előtag módosítása.

- **Fényképező parancsikonok**: a Fényképezés módban használható gombok funkcióinak megtekintése.

A billentyűzet használata Fényképezés módban

Fényképezés módban a billentyűzetgombok használatával módosíthatjuk a fényképező beállításait.

Gomb	Művelet
▲	A kép függőleges átforgatása.
▼	A kép tükrözése.
Balra/Jobbra	A kép fényerejének beállítása.
Fel/Le	Nagyítás vagy kicsinyítés.
1	Átkapcsolás Felvétel módba. ▶ 85. oldal
2	A kép méretének módosítása.
3	A kép minőségének módosítása.
4	A fényképezési mód megváltoztatása és a fényképek számának megadása sorozatfelvételnél.
5	A színárnyalatok módosítása vagy speciális effektus alkalmazása.
6	A kép torzításának csökkentése a részletek és az élesség kiemelése érdekében.
7	Díszítő keret kiválasztása.
8	Az időzítő beállítása.
9	Ugrás a **Fényképek** mappára. ▶ 75. oldal
⚹	Az előnézeti képernyő kiválasztása

A fényképopciók használata

Az adott fénykép készítése után az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot:

- **Újabb felvétel**: visszatérés Fényképezés üzemmódba.

- **Küldés**: a fájl elküldése MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on.
- **Beállítás**: a fájl beállítása háttérképnek a belső vagy a külső kijelzőhöz, illetve hívófél-azonosító képként a Telefonkönyv bejegyzéseihez.
- **Töröl**: a fájl törlése.
- **Átnevez**: a fájlnév módosítása.
- **Ugrás fotókra**: a **Fényképek** mappa megnyitása.
- **Megosztás Bluetooth-szal**: a kijelölt vagy az összes fájl megosztása más Bluetooth-eszközök számára.
- **Nyomtatás Bluetooth-on**: a kiválasztott fájl nyomtatása a telefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott nyomtatón.
- **Védelem**: a fájl védelme a törléssel szemben.
- **Tulajdonságok**: a fájl tulajdonságainak megnyitása.

Videofelvétel rögzítése

Videofelvételt készíthetünk a kamera képernyőjén látható képről.

1. Fényképezés módban nyomjuk meg az [**1**] gombot.
2. A képet állítsuk be úgy, hogy a fényképezőgép lencséjét a tárgyra irányítjuk.
   - A kamera beállításainak megjelenítéséhez nyomjuk meg a <> gombot. ▶ következő szakasz.
   - A billentyűzet használatával módosíthatjuk a fényképező-beállításokat, illetve átkapcsolhatunk más módokba. ▶ 86. oldal
3. A felvételt a gomb megnyomásával indíthatjuk el.
4. A felvétel leállításához nyomjuk meg a gombot. A készülék a videofelvételt automatikusan a **Saját videók** mappába menti.
5.

Művelet	**Gomb**
Videofelvétel lejátszása	[OK/*i*].
A videofelvételekre vonatkozó beállítások használata	<>. ▶ 87. oldal
Videofelvétel törlése	[**C**], majd <**Igen**>.
Visszatérés Felvétel módba	jobb oldali programgomb.

Fényképezőopciók Felvétel módban

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg Felvétel üzemmódban a <> gombot:

- **Fénykép készítése**: váltás Fényképezés módba.
- **Effektusok**: színárnyalatok módosítása vagy speciális effektus alkalmazása.
- **Időzítő**: a felvétel előtti késleltetési idő beállítása.
- **Ugrás videókra**: a **Saját videók** mappa megnyitása.
- **Beállítások**: az alábbi beállítások módosítása videofelvételhez:

  Felvétel üzemmód: videofelvételi mód kiválasztása.

  Ha a videofelvétel hosszát csak a rendelkezésre álló memória korlátozza, válasszuk a **Normál** beállítást.

  Az **MMS-korlát** beállítás választásakor MMS-üzenetben való elküldésre alkalmas videofelvételt készíthetünk.

  Méret: a fájlméret megadása.

  Minőség: a kép minőségének kiválasztása.

  Audio felv.: a hang be- vagy kikapcsolása.

  Zoom hangjelzése: a zoom működésekor a hangeffektus be- vagy kikapcsolása.

  Fényerő hangjelzése: a fényerő állításakor a hangeffektus be- vagy kikapcsolása.

  Alapértelmezett név: a videofelvétel nevében lévő alapértelmezett előtag megváltoztatása.
- **Videokamera parancsikonok**: a Felvétel üzemmódban használható gombok funkcióinak megtekintése.

A billentyűzet használata Felvétel módban

Felvétel módban a billentyűzetgombok használatával módosíthatók a kamera beállításai.

Gomb	Művelet
▲	A kép függőleges átforgatása.
▼	A kép tükrözése.
Balra/Jobbra	A kép fényerejének beállítása.
Fel/Le	Nagyítás vagy kicsinyítés.
1	Átkapcsolás Fényképezés módba. ▶ 82. oldal
2	A fájl méretének módosítása.

Gomb	Művelet
3	A kép minőségének módosítása.
4	A videofelvételi mód megváltoztatása.
5	A színárnyalatok módosítása vagy speciális effektus alkalmazása.
6	A kép torzításának csökkentése a részletek és az élesség kiemelése érdekében.
7	A hang be- vagy kikapcsolása.
8	Az időzítő beállítása.
9	A **Saját videók** mappa megnyitása. ▶ 76. oldal

A videoopciók használata

Egy videofelvétel rögzítése után az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az <> gombot:

- **Másik felvétel**: visszatérés Felvétel módba.
- **Küldés**: a fájl elküldése MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on.
- **Töröl**: a fájl törlése.
- **Átnevez**: a fájlnév módosítása.
- **Ugrás videókra**: a **Saját videók** mappa megnyitása.
- **Megosztás Bluetooth-szal**: a kijelölt fájl megosztása más Bluetooth-eszközök számára.
- **Védelem**: a fájl védelme a törléssel szemben.
- **Tulajdonságok**: a fájl tulajdonságainak megnyitása.

Beállítások *(9 menü)*

Ebben a menüben testre szabhatjuk a telefonbeállításokat. Visszaállíthatjuk a beállítások alapértelmezett értékét is.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk a **Beállítások** menüpontot.

Idő és dátum *(9.1 menü)*

Ebben a menüben beállíthatjuk a telefonon az aktuális dátumot és időt.

- **Időbeállítás**: írjuk be a pontos időt.

- **de./du.**: 12 órás időformátumnál adjuk meg a **de.** vagy a **du.** beállítást is.
- **Időformátum**: válasszunk időformátumot.
- **Dátumbeállítás**: írjuk be az aktuális dátumot.
- **Dátumformátum**: válasszunk dátumformátumot.

Telefonbeállítások *(9.2 menü)*

A telefon számos funkcióját saját igényeinknek megfelelően állíthatjuk be.

Nyelv *(9.2.1 menü)*

Ebben a menüben választhatjuk ki a kijelzőn megjelenő szöveg nyelvét.

Üdvözlő üzenet *(9.2.2 menü)*

Ebben a menüben írhatjuk be a telefon bekapcsolásakor rövid időre megjelenő üdvözlő üzenetet.

Gyorsbillentyűk *(9.2.3 menü)*

A navigációs gombokat gyorsbillentyűként beállítva bizonyos menüket közvetlenül elérhetünk készenléti állapotban. A hozzárendelést ebben a menüben tehetjük meg.

Menü hozzárendelése egy gombhoz

1. Válasszunk ki egy gyorsbillentyűként használandó gombot.
2. Válasszuk ki a hozzárendelendő menüt.

Gyorsbillentyű-beállítások

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot:

- **Változtatás**: gyorsbillentyű-hozzárendelés létrehozása vagy módosítása.
- **Töröl**: a kiválasztott gombhoz tartozó gyorsbillentyű-hozzárendelés kikapcsolása.
- **Összes eltávolítása**: az összes gyorsbillentyű-hozzárendelés kikapcsolása.

Hangszabályzó *(9.2.4 menü)*

Ebben a menüben beállíthatjuk, hogy telefon a csengőhangot némítsa el vagy a hívást utasítsa el, amikor bejövő hívásnál lenyomva tartjuk a [▲/▼] gombot.

Extra beállítások *(9.2.5 menü)*

Be- és kikapcsolhatjuk az automatikus újratárcsázást vagy hívásfogadást.

- **Automatikus újratárcsázás**: a telefont beállíthatjuk úgy, hogy legfeljebb tízszer megpróbálja újrahívni a sikertelenül tárcsázott telefonszámot.
- **Bármely billentyű fogad**: a bejövő hívás fogadása a [ ], az <**Elvet**>, és a [▲/▼] programgomb kivételével bármely gomb megnyomásával.
- **Hangtisztaság**: megnövelhetjük a mikrofon érzékenységét, így a másik fél akár a suttogásunkat is tisztán hallhatja.
- **Aktív flip**: hívásfogadás a telefon kinyitásával.

Kijelzőbeállítások *(9.3 menü)*

Ebben a menüben módosíthatjuk a kijelző és a megvilágítás beállításait.

Háttérképként *(9.3.1 menü)*

Mindkét kijelzőn állíthatjuk a háttérképet.

- **Fő kijelző**: válasszuk ki a fő kijelzőn megjelenítendő képet.
- **Előlap kijelzője**: válasszuk ki a külső kijelzőn megjelenítendő képet vagy írjunk be egy szöveget.

Szöveg megjelenítése *(9.3.2 menü)*

Testreszabhatjuk az alapállapotban lévő kijelztő szövegmegjelenítését.

- **Szövegpozíció**: válasszuk ki a kijelzőn megjelenő szöveg pozícióját. Ha készenléti állapotban nem szeretnénk szöveget megjeleníteni, válasszuk a **Ki** opciót.
- **Szövegstílus**: a szöveg stílusának kiválasztása.
- **Szöveg színe**: a szövegszín kiválasztása.

Naptár *(9.3.3 menü)*

Ebben a menüben készenléti állapotban megjeleníthetjük az aktuális hónap naptárját.

Menüszín *(9.3.4 menü)*

Színt választhatunk a menürendszerhez.

Kijelző fényerőssége *(9.3.5 menü)*

Beállíthatjuk a kijelző fényerejét a különböző fényviszonyokhoz.

Háttérvilágítás *(9.3.6 menü)*

Itt választhatjuk meg, hogy a háttérvilágítás meddig maradjon bekapcsolva, illetve hogy a kijelző mennyi ideig maradjon sötétített módban, amikor a háttérvilágítás ki van kapcsolva.

- **Fő kijelző világít**: adjuk meg, hogy a háttérvilágítás mennyi ideig működjön.
- **Fő kijelző sötét**: adjuk meg, hogy a háttérvilágítás kikapcsolása után mennyi ideig legyen sötétített módban a kijelző. Megadott idő elteltével a kijelző kikapcsol.

Tárcsázás betűszíne *(9.3.7 menü)*

Ebben a menüben beállíthatjuk a tárcsázáskor beírt számok színét.

Hívó adatainak mutatása *(9.3.8 menü)*

Ebben a menüben beállítható, hogy a telefon megjelenítse a nem fogadott hívás figyelmeztetését és a legutóbbi ilyen hívó adatait. Ha szeretnénk, hogy a külső kijelzőn megjelenjenek a hívó adatai, válasszuk a **Külső kijelzővel** lehetőséget.

Működésjelző fény *(9.3.9 menü)*

Ebben a menüben választhatjuk ki, mennyi ideig világítson a működésjelző fény. Ha nem akarjuk használni a működésjelző fényt, válasszuk a **Ki** opciót.

Hangbeállítások *(9.4 menü)*

Ebben a menüben testre szabhatjuk a különböző hangbeállításokat.

Bejövő hívás *(9.4.1 menü)*

Ebben a menüben kiválaszthatjuk a bejövő hívásokhoz használandó hangerőt és jelzéstípust.

- **Csengőhang**: a csengőhang kiválasztása.
- **Hangerő**: válasszuk meg a csengetés hangerejét.

- **Jelzésmód**: határozzuk meg, hogy a telefon hogyan jelezze a beérkező hívásokat.

Billentyűzet hangja *(9.4.2 menü)*

Ebben a menüben választhatjuk ki a gombok megnyomásakor hallható hangot.

☑ A billentyűhang hangerejét készenléti állapotban [▲/▼] gombbal szabályozhatjuk.

Üzenet hangja *(9.4.3 menü)*

A menü segítségével a bejövő üzenetekhez és e-mailekhez jelzőhangot állíthatunk be.

- **Hangjelzés**: válasszunk egyet a számos üzenetjelző hang közül.
- **Jelzésmód**: az érkező üzenetekre figyelmeztető jelzés módjának megadása.
- **Jelzésgyakoriság**: itt állíthatjuk be, hogy a telefon milyen gyakran értesítsen az új üzenet érkezéséről.

Be- és kikapcsolás *(9.4.4 menü)*

Ebben a menüben választhatjuk ki, hogy a telefon milyen dallamot játsszon be- és kikapcsoláskor.

Mappa hangja *(9.4.5 menü)*

Ebben a menüben határozhatjuk meg a telefon hangját kinyitáskor vagy becsukáskor.

Halk üzemmód *(9.4.6 menü)*

Ebben a menüben határozhatjuk meg, hogy a telefon Halk üzemmódban hogyan jelezzen bizonyos eseményeket.

Extra hangok *(9.4.7 menü)*

Ebben a menüben szabhatjuk testre a telefon további hangjait.

- **Percjelző hang**: ha ezt az opciót bekapcsoljuk, a telefon a kimenő hívások alatt percenként ad egy hangjelzést, ezzel figyelmeztetve a beszélgetés időtartamára.
- **Kapcsolási hang**: ha ezt az opciót kiválasztjuk, a telefon hangjelzést ad, amikor csatlakozik a mobilhálózatra.
- **Hívásjelzés**: a telefont úgy állítja be, hogy beszélgetés közben hangjelzést adjon, ha új üzenet érkezik, vagy elérkezik egy beállított ébresztés vagy emlékeztető ideje.
- **Jelzőhangok**: a telefon beállítása, hogy előugró ablak esetén a művelet sikeres vagy hibás befejezését hanggal jelezze.

Hálózati szolgáltatások *(9.5 menü)*

Ebben a menüben érhetjük el a hálózati szolgáltatásokat. A hálózati szolgáltatások rendelkezésre állásával és az előfizetésükkel kapcsolatos kérdésekkel forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hívásátirányítás *(9.5.1 menü)*

Ezzel a hálózati szolgáltatással a bejövő hívások átirányíthatók egy megadott telefonszámra.

1. Válasszunk egy átirányítási módot:
   - **Minden hívást átirányít**: az összes hívás átirányításához.
   - **Átirányít, ha foglalt**: hívás közben a többi hívás átirányításához.
   - **Átirányít, ha nincs válasz**: nem fogadott hívások átirányításához.
   - **Átirányít, ha nem elérhető**: átirányítja a hívásokat, ha nem tartózkodunk hálózat által lefedett területen, vagy ha a telefon ki van kapcsolva.
   - **Beállítások törlése**: az összes hívásátirányítási beállítás törléséhez.
2. Válasszuk ki az átirányítani kívánt hívástípusokat.
3. Válasszuk az **Aktivál** lehetőséget. A hívásátirányítás kikapcsolásához válasszuk az **Inaktivál** lehetőséget.
4. Lépünk az **Átirányítás ide** sorba.
5. Írjuk be a telefonszámot, amelyre át szeretnénk irányítani a hívásokat, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
6. Ha az **Átirányít, ha nincs válasz** lehetőséget választottuk, lépjünk az **mp** sorhoz, és adjuk meg, hogy a hálózat mennyi idő elteltével irányítsa át a hívást.

Híváskorlátozás *(9.5.2 menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi hívásaink korlátozását.

1. Válasszunk egy korlátozási beállítást:
   - **Kimenő hívások**: az összes kimenő hívás tiltásához.
   - **Nemzetközi hívások**: a nemzetközi hívások tiltásához.
   - **Nemzetközi hívások a hazait kivéve**: csak az adott országba irányuló hívásokat engedélyezi.
   - **Minden bejövőt**: a bejövő hívások tiltásához.

- **Bejövő hívások külföldön**: a bejövő hívások tiltása külföldön.
- **Beállítások törlése**: az összes híváskorlátozási beállítás törléséhez, azaz az összes bejövő és kimenő hívás engedélyezéséhez.
- **Korlátozási jelszó módosítása**: a korlátozó jelszó módosítása.

2. Válasszuk ki a korlátozni kívánt hívástípusokat.
3. Válasszuk az **Aktivál** lehetőséget. A híváskorlátozás kikapcsolásához válasszuk az **Inaktivál** lehetőséget.
4. Írjuk be a korlátozó jelszót, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

Hívásvárakoztatás *(9.5.3 menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás értesít a telefonbeszélgetés közben beérkező hívásról.

1. Válasszuk ki, hogy milyen hívástípusra szeretnénk alkalmazni a hívásvárakoztatást.
2. Válasszuk az **Aktivál** lehetőséget. A hívásvárakoztatás kikapcsolásához válasszuk az **Inaktivál** lehetőséget.

Hálózatválasztás *(9.5.4 menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy barangolás közben (más szolgáltató területén) a telefon által használt hálózatot automatikusan vagy manuálisan kiválasszuk.

Csak azokat a hálózatokat választhatjuk ki, amelyek rendelkeznek barangolási megállapodással (roamingszerződéssel) a saját hálózatunkat üzemeltető szolgáltatóval.

Hívószám küldése *(9.5.5 menü)*

Ezzel a hálózati szolgáltatással megakadályozhatjuk, hogy a saját telefonszámunk megjelenjen az általunk hívott fél készülékén. Egyes hálózatok nem engedélyezik ennek a beállításnak a megváltoztatását.

Az **Alapértelmezett** beállítás választásakor a telefon a hálózat által megadott alapértelmezett beállítást használja.

Hangpostaszerver *(9.5.6 menü)*

E menü segítségével a hangpostafiók számát tárolhatjuk, és meghallgathatjuk hangüzeneteinket.

☑ A szám felől érdeklődjünk a szolgáltatónál.

- **Hangposta meghallgatása**: a hangpostaszerverhez történő csatlakozás lehetővé teszi, hogy meghallgassuk üzeneteinket.
- **Hangpostafiók száma**: megadhatjuk a hangpostaszerver nevét és számát.

Sávkiválasztás *(9.5.7 menü)*

Annak érdekében, hogy a telefonnal hívásokat lehessen kezdeményezni vagy fogadni, a készüléknek be kell jelentkeznie a rendelkezésre álló hálózatok egyikére. A telefon az alábbi hálózatokat képes használni: Kombinált GSM 900/1800, GSM 1900 és háromsávos GSM 900/1800/1900.

A telefon hálózathasználati alapbeállítása attól függ, hogy melyik országban vásároltuk. Ha külföldre utazunk, ki kell választani az adott országban használt sávot.

Bluetooth *(9.6 menü)*

A Bluetooth funkció segítségével a telefont vezeték nélkül csatlakoztathatjuk más Bluetooth-készülékekhez, és ezekkel adatokat cserélhetünk, kihangosítva beszélhetünk, illetve távolról vezérelhetjük a telefont.

A Bluetooth technológia költségmentes vezeték nélküli kapcsolatot biztosít két Bluetooth-kompatibilis, egymástól 10 méteres távolságon belül elhelyezkedő készülék között. Mivel a készülékek rádióhullámokkal kommunikálnak, nem kell egymás felé irányítani őket.

☑
- Ha akadályok vannak az eszközök között, a működési távolság lecsökkenhet.
- Ajánlott a Bluetooth funkciót kikapcsolni, ha multimédia funkciókat használunk (például a hangrögzítőt, a fényképezőt és az MP3-lejtászót), illetve fordítva, így elérve a legjobb teljesítményt.
- Előfordulhat, hogy egyes eszközök nem kompatibilisek a telefonnal.

A Bluetooth funkció beállítása

A **Bluetooth** menüből az alábbi opciókat választhatjuk:

- **Aktiválás**: a Bluetooth funkció be- és kikapcsolása.
- **Saját eszközök**: elérhető Bluetooth-készülékek keresése Ezekről lásd a következő szakaszt.
- **Saját telefon felfedezhető**: saját telefonunk megkeresésének engedélyezése más Bluetooth-készülékek számára.

- **Saját telefon neve**: a többi készülék által megjelenítendő Bluetooth-készüléknév hozzárendelése a telefonhoz.
- **Biztonságos üzemmód**: itt határozhatjuk meg, hogy a telefon jóváhagyást kérjen, mielőtt más készülékek hozzáférnének az adatainkhoz.
- **Bluetooth szolgáltatások**: a rendelkezésre álló Bluetooth-szolgáltatások megjelenítése.

Bluetooth-készülékek keresése és párosítása

1. A Bluetooth lehetőségnél válasszuk a **Saját eszközök** opciót.
2. Válasszuk az **Új eszköz keresése** pontot.

   A keresés befejeztével megjelenik azon készülékek listája, amelyekhez csatlakozhatunk. Az alábbi ikonok a készülékek típusát jelzik:

   - A/V fejhallgató
   - Mobiltelefon
   - Számítógép
   - PDA
   - Nyomtató
   - Ismeretlen eszköz
   - Fülhallgató vagy Kihangosítós autóskészlet

   Az ikon színe a készülék állapotát jelzi:

   - szürke – nem párosított készülékek
   - kék – párosított készülékek
   - piros – jelenleg a telefonhoz csatlakozó készülékek
3. Válasszunk egy eszközt.
4. Adjunk meg egy Bluetooth PIN-kódot, és nyomjuk meg az **<OK>** gombot. Ez a kód csak egyszer használatos, ezért nem szükséges megjegyezni.

   Amikor a másik készülék tulajdonosa beírja ugyanezt a kódot, a párosítás megtörténik.

☑ Egyes készülékek, különös tekintettel a fülhallgatókra és az autós kihangosító-készletekre, rögzített Bluetooth-PIN-kóddal rendelkezhetnek, például: **0000**. Ha a másik készülék rendelkezik kóddal, akkor azt be kell írnunk.

Az eszközopciók használata

Az eszközlista megjelenítése közben az **<Opciók>** programgombot megnyomva a következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Csatlakozik**/**Szétkapcsol**: csatlakozhatunk az aktuálisan kiválasztott szolgáltatáshoz, illetve bonthatjuk a kapcsolatot.

- **Keresés fájlokban**: adatok keresése a készüléken és azok közvetlen importálása a saját telefonra.
- **Szolgáltatáslista**: megjeleníti a kiválasztott készülék elérhető Bluetooth-szolgáltatásait.
- **Átnevez**: a párosított készülék átnevezése.
- **Eszköz engedélyezése**/**Nem engedélyezett eszköz**: beállíthatjuk, hogy a telefon rákérdezzen-e a csatlakozás engedélyezésére, amikor egy készülék próbál meg kapcsolódni a telefonunkhoz.
- **Töröl**: a kijelölt eszköz vagy az összes megjelenített eszköz eltávolítása az eszközlistáról.

Adatküldés Bluetooth-kapcsolattal

1. Aktiváljuk a Bluetooth funkciót.
2. Válasszuk ki azt az alkalmazást, amely a küldendő elemet tartalmazza.
3. Lapozzunk a kívánt elemhez, és nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot.
4. Válasszuk a **Küldés** → **Bluetooth** lehetőséget.

   A telefon megkeresi a közelben lévő készülékeket, és felsorolja az elérhetőket.
5. Válasszunk egy eszközt.
6. Ha szükséges, írjuk be a párosításhoz szükséges Bluetooth-kódot, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

Adatfogadás Bluetooth-kapcsolattal

Az adatfogadáshoz aktiválni kell a telefon Bluetooth funkcióját.

1. Ha arra nem jogosult Bluetooth-eszköz küld adatokat telefonunkra, akkor az <**Igen**> gombot megnyomva engedélyezhetjük az adott eszköz számára, hogy hozzáférjen telefonunkhoz.
2. Az adatok fogadásához nyomjuk meg az <**Igen**> gombot.

Biztonsági beállítások *(9.7 menü)*

Ebben a menüben a telefon és a SIM-kártya többféle hozzáférési kódjának használatával megvédhetjük készülékünket a jogosulatlan használattal szemben.

☑ Ha egymás után háromszor téves PIN- vagy PIN2-kódot adunk meg, a telefon blokkolja a SIM-kártyát. A blokkolás feloldásához be kell írnunk a PUK-, illetve a PUK2-kódot (személyes feloldó kulcs). A kódokat a hálózatüzemeltetőtől kapjuk meg.

PIN-ellenőrzés *(9.7.1 menü)*

A 4-8 számjegyű PIN-kód (személyes azonosítószám) a SIM-kártyát védi a jogosulatlan használat ellen. Ha bekapcsoljuk ezt a funkciót, a telefon minden egyes bekapcsoláskor kérni fogja a PIN-kódot.

PIN-módosítás *(9.7.2 menü)*

Ebben a menüben módosíthatjuk a PIN-kódot. A funkció használatához engedélyezni kell a PIN-ellenőrzést.

Telefonzár *(9.7.3 menü)*

Ez a funkció lezárja a telefont a jogosulatlan felhasználás elől.

Ha aktiváljuk ezt a funkciót, a telefon minden egyes bekapcsolásakor meg kell adnunk a 4-8 számjegyű telefonjelszót.

A jelszó gyári beállítása **00000000**. A jelszó módosításához használjuk a **Jelszómódosítás** menüt.

Jelszómódosítás *(9.7.4 menü)*

Ebben a menüben módosíthatjuk a telefonjelszót.

Védett üzemmód *(9.7.5 menü)*

A menü segítségével a médiaanyagainkat, vagyis az üzeneteket, a képeket, a videókat, a zenefájlokat és a hangfájlokat zárolhatjuk.

1. Az [OK/*i*] gombbal jelöljük ki a zárolni kívánt elemeket.
2. A kijelölt elemek zárolásához nyomjuk meg a <**Tárol**> gombot.
3. Írjuk be a telefonjelszót, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

A zárolás feloldásához be kell írnunk a telefon jelszavát.

SIM-kártyazár *(9.7.6 menü)*

A SIM-zár funkcióval beállítható, hogy a telefon egy SIM-zár kód megadását követően csak az aktuálisan behelyezett SIM-kártyával legyen használható. Ha egy másik SIM-kártyát akarunk használni, meg kell adnunk a SIM-zár kódot.

Fixlista *(9.7.7 menü)*

Ha a SIM-kártya lehetővé teszi, rögzített hívószám (Fixed Dialling Number – FDN) módban csak előre beállított telefonszámok hívhatók. Ha ez engedélyezve van, csak a rögzített számok listájában megadott számok hívhatók.
▶ 42. oldal

PIN2-módosítás *(9.7.8 menü)*

Amennyiben a SIM-kártya támogatja, a PIN2-módosítás funkcióval megváltoztathatjuk az aktuális PIN2-kódot.

Memóriaállapot *(9.8 menü)*

A menüben ellenőrizhetjük az **Üzenetek**, a **Fájlkezelő**, a **Naptár**, a **Telefonkönyv**, valamint a **JAVA-alkalmazások** menüben tárolt adatokhoz felhasznált memória méretét. Ezenkívül ellenőrizhetjük az MMS, az E-mail és a Fájlkezelő számára fenntartott **Osztott memória** méretét is.

Gyári beállítások visszaállítása *(9.9 menü)*

Ebben a menüben állíthatjuk vissza a telefonbeállításokat, a képernyőbeállításokat és a hangbeállításokat. A telefon összes beállítását egyszerre is visszaállíthatjuk.

1. Az [OK/i] gombbal jelöljük ki a visszaállítani kívánt beállításkategóriákat.
2. A kijelölt elemek visszaállításához nyomjuk meg a <**Nulláz**> gombot.
3. A visszaállítás megerősítéséhez nyomjuk meg az <**Igen**> gombot.
4. Írjuk be a telefonjelszót, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

☑ A jelszó gyári beállítása **00000000**. A jelszó módosításához használjuk a **Jelszómódosítás** menüt.
▶ 97. oldal

Problémamegoldás

Segítségnyújtás

Ha szeretnénk megtakarítani a szervizhívásokkal kapcsolatos felesleges idő- és költségráfordítást, hajtsuk végre az itt következő egyszerű hibakeresési lépéseket, mielőtt szakemberhez fordulunk.

A telefon bekapcsolásakor az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

"Helyezze be a SIM-kártyát!"

- Ellenőrizzük, hogy a SIM-kártya megfelelően van-e behelyezve.

"Telefonzár"

- Az automatikus telefonzár funkció be van kapcsolva. A telefon használatba vételéhez meg kell adni a jelszót.

"Írja be a PIN-kódot!"

- Most használjuk a telefont az első alkalommal. Be kell írnunk a SIM kártyával kapott PIN-kódot.
- A PIN-ellenőrzés funkció be van kapcsolva. A telefon bekapcsolásakor mindig meg kell adni a PIN-kódot. A funkció kikapcsolásához lásd a **PIN-ellenőrzés** menüt.

"Írja be a PUK-kódot!"

- A PIN-kódot háromszor egymás után helytelenül adtuk meg, és a SIM-kártya most blokkolva van. Adjuk meg a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.

"Nincs szolg.," "Hálózati hiba" vagy "Nincs kész" szöveg jelenik meg a kijelzőn.

- Megszakadt a kapcsolat a hálózattal. Lehet, hogy olyan helyen tartózkodunk, ahol alacsony a térerősség. Menjünk arrébb és próbálkozzunk újra.
- Olyan szolgáltatást akarunk igénybe venni, amelyre a szolgáltatónál nem fizettünk elő. További információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A beírt számot a telefon nem tárcsázza

- Ellenőrizzük, hogy megnyomtuk a [ ] gombot.
- Ellenőrizzük, hogy a megfelelő mobilhálózatot használjuk-e.
- Ellenőrizzük, hogy nem korlátoztuk-e a kimenő hívásokat.

A hívó fél nem tud elérni bennünket

- Ellenőrizzük, hogy a készülék be van-e kapcsolva. ([ ] egy másodpercnél hosszabb ideig tartó lenyomása.)
- Ellenőrizzük, hogy a megfelelő mobilhálózatot használjuk-e.
- Ellenőrizzük, hogy nem korlátoztuk-e a bejövő hívásokat.

A beszélgetőpartner nem hall bennünket

- Ellenőrizzük, hogy a mikrofon be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizzük, hogy a telefon elég közel van-e a szánkhoz. A mikrofon a telefon alján található.

A telefon sípoló hangjelzést ad, és a kijelzőn az "Alacsony akkufeszültség" felirat villog

- Az akkumulátor kezd lemerülni. Töltsük fel az akkumulátort.

Gyenge hangminőség

- Ellenőrizzük a kijelzőn a térerősségjelzőt ( ). A vonalak száma a térerősséget jelzi az erőstől ( ) a gyengéig ( ).
- Mozdítsuk el a telefont, vagy ha zárt helyiségben tartózkodunk, álljunk közelebb az ablakhoz.

A telefonkönyvből előhívott bejegyzés telefonszámát a telefon nem tárcsázza.

- Ellenőrizzük a Telefonkönyv funkcióval, hogy helyesen mentettük-e a számot.
- Ha szükséges, mentsük újra a telefonszámot.

Az akkumulátor nem tölt rendesen, vagy a telefon néha magától kikapcsol

- Tiszta, puha törlőkendővel tisztítsuk meg a telefon és az akkumulátor érintkezőit egyaránt.

Ha a fent ismertetett javaslatok segítségével sem tudtuk megoldani a problémát, jegyezzük fel az alábbiakat:

- a telefon típusát és sorozatszámát
- a jótállásra vonatkozó adatokat
- a probléma világos meghatározását

Ezután forduljunk a helyi márkakereskedőhöz vagy Samsung vevőszolgálathoz.

Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók

SAR megfelelőségi információ

Ez a telefon megfelel az Európai Unió (EU) rádióhullám kibocsátására vonatkozó előírásainak.

A mobiltelefon egy rádióhullámos adóvevő készülék. A készüléket úgy tervezték és kivitelezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energia kibocsátása ne haladja meg az Európai Tanács által megszabott határértéket. Ezek az átfogó irányelvekben megállapított határértékek az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek állapították meg a rendelkezésre álló szakirodalom és a tudományos tanulmányok kiértékelésével. A határértékek széles biztonsági sávval rendelkeznek, amelynek célja, hogy kortól és egészségi állapottól függetlenül alkalmazhatók legyenek.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványának felállításához a specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mértékegységet alkalmazzák. Az Európai Tanács által javasolt SAR határérték 2,0W/kg.*

Ennek a modellnek a legmagasabb SAR értéke 0,940 W/kg.

A SAR teszteket úgy végzik, hogy a telefonkészülék normál üzemi környezetben van, és a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Habár a SAR szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a telefonkészülék tényleges SAR szintje jóval a maximális érték alatt lehet. Ez annak a következménye, hogy a telefont többféle energiaszinten történő üzemeltetésre tervezték úgy, hogy a készülék csak a hálózat eléréséhez szükséges energiamennyiséget használja. Általában minél közelebb tartózkodik a felhasználó az átjátszóállomáshoz, annál alacsonyabb a készülék energia kibocsátása.

Mielőtt egy új típus a kereskedelmi forgalomba kerül, a készüléken fel kell tüntetni a megfelelőségét az európai uniós R&TTE irányelvnek. Ez az irányelv alapvető követelményként tartalmazza a felhasználó és környezete egészségét és biztonságát védő rendeleteket.

* A közhasználatú mobiltelefonok SAR határértékének tíz gramm emberi szövetre számított átlaga 2,0 W/kg. Ennek a határértéknek a megállapításánál kellő ráhagyást alkalmaztak a biztonság érdekében, valamint figyelembe vették az értékek esetleges szórását. A SAR értékek az egyes országokban érvényes bejelentési követelményektől, valamint a hálózatban alkalmazott sávszélességtől függően eltérhetnek.

Óvintézkedések az akkumulátorok használatakor

- Soha ne használjunk sérült akkumulátortöltőt vagy akkumulátort.
- Az akkumulátort csak a rendeltetési céljára használjuk.
- Amennyiben a telefont átjátszóállomás közelében használjuk, a készülék kevesebb energiát fogyaszt; a beszélgetési és a készenléti időt jelentős mértékben befolyásolja a mobilhálózat térerőssége és a hálózat üzemeltetője által beállított paraméterek.
- Az akkumulátor töltési ideje függ az akkumulátor töltöttségi szintjétől, valamint az akkumulátor és a töltő típusától. Az akkumulátor több százszor tölthető fel és meríthető le, de idővel fokozatosan elhasználódik. Amikor az üzemidő (beszélgetési és a készenléti idő) észrevehetően rövidebb a szokásosnál, ideje új akkumulátort vásárolni.
- A nem használt, teljesen feltöltött akkumulátor idővel magától lemerül.
- Csak hivatalos Samsung akkumulátorokat használjunk, és az akkumulátorokat kizárólag hivatalos Samsung akkumulátortöltővel töltsük. Ha a töltőt nem használjuk, húzzuk ki a fali csatlakozóból. Az akkumulátort ne hagyjuk egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátortöltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés lerövidítheti az akkumulátor élettartamát.
- A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok kedvezőtlenül befolyásolják az akkumulátor töltéskapacitását: töltés előtt szükség lehet az akkumulátor felmelegítésére vagy lehűtésére.
- Az akkumulátort ne hagyjuk túl meleg vagy hideg helyen például gépkocsiban télen vagy nyáron, mert ezzel csökkentjük az akkumulátor teljesítményét és élettartamát. Az akkumulátort igyekezzünk szobahőmérsékleten tartani. Előfordulhat, hogy a túl meleg vagy hideg akkumulátorral rendelkező telefon ideiglenesen működésképtelenné válik, annak ellenére, hogy az akkumulátort teljesen fel van töltve. A Li-ion akkumulátorok működését különösen a 0 °C (32 °F) alatti hőmérséklet befolyásolja kedvezőtlenül.
- Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlat következhet be, ha egy fémtárgy (pénzérme, gémkapocs vagy toll) közvetlen kapcsolatot hoz létre az akkumulátor + és – kivezetése között (az akkumulátoron lévő fénycsíkok), például akkor, ha az akkumulátort a zsebünkben vagy a táskánkban hordjuk. A rövidzárlat az akkumulátort és a rövidzárlatot okozó tárgyat egyaránt károsítja.
- A használt akkumulátoroktól a helyi előírásoknak megfelelően szabaduljunk meg. Minden esetben gondoskodjunk az akkumulátor újrahasznosíthatóságáról. Az akkumulátort ne dobjuk tűzbe.

Közlekedésbiztonság

A mobiltelefon lehetővé teszi, hogy szinte bárhol és bármikor kommunikáljunk. A mobiltelefon használatából adódó előnyök ugyanakkor mindenki számára felelősséggel járnak.

Autóvezetés közben az elsődleges feladat minden esetben a gépjármű irányítása. Vezetés közben is gondoskodjunk arról, hogy betartjuk az adott terület vagy ország rendszabályait.

Üzemi környezet

Tartsuk be a tartózkodási helyünkön érvényben lévő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsoljuk ki a mobiltelefont, ha annak használata tilos, vagy ha az interferenciát vagy egyéb módon veszélyt okoz.

Mielőtt a telefont vagy tartozékát egy másik készülékre csatlakoztatjuk, a részletes biztonsági tudnivalók megismerése érdekében olvassuk el a készülék használati útmutatóját. A telefont ne csatlakoztassuk nem kompatibilis készülékekre.

Más hordozható rádióadó készülékekhez hasonlóan, a mobiltelefon megfelelő működése, illetve használójának személyes biztonsága érdekében, javasolt a készüléket normál helyzetben használni (a fülhöz tartva úgy, hogy az antenna a váll felett hátrafelé mutat).

Elektronikus berendezések

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes elektronikus berendezések nincsenek leárnyékolva a mobiltelefon által kibocsátott rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Az erre vonatkozó információkért forduljunk a berendezés gyártójához.

Szívritmus-szabályzók

Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzó készülékek gyártói azt javasolják, hogy használat közben a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm távolság legyen. Ez az ajánlás összhangban van a Wireless Technology Research (Mobiltechnológiai Kutatások) intézet által elvégzett kutatások eredményeivel és javaslataival. A telefont azonnal ki kell kapcsolni, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok interferenciát okozhatnak egyes hallókészülékekkel. Ilyen esetben a megoldás érdekében forduljunk a hallókészülék gyártójához.

Egyéb egészségügyi berendezések

Ha bármilyen más egészségügyi berendezést használunk, forduljunk a berendezés gyártójához annak érdekében, hogy megtudjuk, a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben.

Az ilyen jellegű tanácsadásban az orvosunk segítségét is kérhetjük.

A telefont mindig kapcsoljuk ki egészségügyi létesítményekben, ha ott erre utasítást kapunk vagy látunk.

Gépjárművek

A rádiófrekvenciás jelek a gépjárműbe szakszerűtlenül beszerelt vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek működését hátrányosan befolyásolhatják. A járműre vonatkozó ilyen jellegű információkért forduljunk a gyártóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Forduljunk továbbá a járműbe beszerelt berendezés gyártójához.

Tiltó jelzések

A telefonkészüléket kapcsoljuk ki minden olyan helyen, ahol erre felszólító jelzést látunk.

Robbanásveszélyes környezet

A telefont kapcsoljuk ki a robbanásveszélyes területeken, és tartsunk be minden erre vonatkozó jelzést és utasítást. Az ilyen környezetben akár egy szikra is okozhat robbanást vagy tüzet, ami súlyos sérüléseket, vagy halált okozhat.

A telefonkészülékeket üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál) is tanácsos kikapcsolni. Minden esetben figyelembe kell venni azokat az előírásokat, amelyek a rádióadók használatát üzemanyagok tárolására és elosztására szolgáló területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre gyakran, bár nem mindig közérthető jelzések figyelmeztetnek. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti helységeiben, vegyi anyagok szállítására és tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (gabona származék, por vagy fémpor) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol a járművek motorját le kell állítani.

Segélykérő hívások

Más mobiltelefonokhoz hasonlóan ez a készülék is olyan rádiójeleket, mobil- és vezetékes hálózatokat, valamint a felhasználó által beállított funkciókat használ, amelyek nem garantálják minden esetben a kapcsolat létrejöttét. Ezért a fontos hívások esetében (például orvos hívásához) ne hagyatkozzunk kizárólag a mobiltelefon használatára.

Ne feledjük, hogy a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához a telefont be kell kapcsolni, és a telefonnak a megfelelő térerősséget biztosító szolgáltatás területén kell lennie. Egyes mobilhálózatokon nem lehet segélykérő hívást kezdeményezni, valamint akkor, ha bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használatban vannak. Ezt ellenőrizzük a helyi szolgáltatóknál.

Segélykérő hívást az alábbiak szerint kezdeményezhetünk:

1. Ha nem lenne bekapcsolva, kapcsoljuk be a telefont.
2. Írjuk be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő számot (például 112, vagy más hivatalos segélyhívószám). A segélyhívószámok területenként eltérőek lehetnek.
3. Nyomjuk meg a [ ] gombot.

Bizonyos funkciók (például a híváskorlátozás) megakadályozhatják a segélykérő hívások kezdeményezését, azért azokat előbb ki kell kapcsolni. Bővebb információkért olvassuk el ezt a használati útmutatót, vagy forduljunk a mobilszolgáltatóhoz.

Egyéb fontos biztonsági tudnivalók

- A gépjárműben használandó telefon beszerelését vagy szervizelését kizárólag szakember végezheti. A hibás beszerelés vagy szerviz veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó jótállás megszűnését eredményezi.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműben használt mobiltelefon megfelelően van-e rögzítve, és hibátlanul működik.
- Ne tároljunk, és ne szállítsunk a telefonnal, vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egy helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.
- Légzsákkal felszerelt gépjárművek esetén tartsuk szem előtt, hogy a légzsák nagy erővel fújódik fel. Ne helyezzünk semmilyen tárgyat – így a rögzített vagy hordozható mobiltelefont sem – közvetlenül a légzsák elé, vagy annak tágulási terébe. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozékai a légzsák kinyílásakor sérülést okozhatnak.

- Repülőgépen kapcsoljuk ki a telefont. A mobiltelefonok repülőgépen történő használata törvénybe ütköző, és veszélyforrás a repülőgép működésére nézve.
- A fenti utasítások be nem tartása a mobiltelefonos szolgáltatás felfüggesztését, vagy megszüntetését illetve peres eljárás megindítását vonhatja maga után.

Kezelés és karbantartás

A telefon kiváló tervezői munka és kivitelezés eredménye, ezért körültekintő kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek abban, hogy betartsuk a garanciális kötelezettségeinek, valamint azt, hogy a telefont sok éven át használhassuk.

- A telefont, alkatrészeit és minden tartozékát kisgyermekek és kisállatok számára elérhetetlen helyen tartsuk. A gyerekek és a kisállatok kárt okozhatnak ezekben, illetve az apró alkatrészek fulladást okozhatnak.
- A telefont tartsuk szárazon. A csapadék, a nedvesség és az ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok az elektromos áramkörök korrózióját okozhatják.
- Nedves kézzel ne használjuk a telefont. Ezzel áramütés veszélyének tesszük ki magunkat, valamint károsíthatjuk a telefont.
- A telefont ne használjuk, és ne tároljuk poros, piszkos helyen, mert az alkatrészei károsodhatnak.
- A telefont ne tároljuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus eszközök élettartamát, károsíthatja az akkumulátorokat, illetve a műanyag alkatrészek deformálódását és olvadását okozhatja.
- A telefont ne tároljuk túl hideg helyen. Amikor a telefon felmelegszik a normál hőmérsékletre, a pára lecsapódhat a készülék belsejében, ami károsíthatja az elektromos áramköröket.
- A telefont ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázzuk. A durva kezelés károsíthatja a készülék belső áramköreit.
- A telefon tisztításához ne használjunk erős vegyszereket, oldószereket vagy mosószereket. A készüléket enyhén szappanos vízzel megnedvesített puha ronggyal töröljük le.
- A telefont ne fessük le. A festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit, és megakadályozza a megfelelő működést.
- A telefont ne helyezzük olyan melegítő-fűtő készülékekbe vagy azok közelébe, mint a mikrohullámú sütő, gáz- vagy villanysütő, illetve radiátor. Túlmelegedés esetén a telefon felrobbanhat.

- Ha a telefon vagy az akkumulátor nedves lesz, a telefon belsejében lévő nedvességet jelző címke színt vált. Ebben az esetben a gyártó nem végzi el a javítást a jótállás keretei között még akkor sem, ha a készülékre vonatkozó jótállási időszak még nem járt le.
- Ha a telefon rendelkezik vakuval vagy lámpával, ne használjuk azt emberek és állatok szeméhez közel. A nem megfelelő használat szemsérüléshez vezethet.
- Kizárólag a készülékkel kapott vagy hivatalos csereantennát használjuk. A nem hivatalos antennák vagy módosított tartozékok a készülék károsodását okozhatják, és a rádiófrekvenciás berendezésekre vonatkozó előírások megszegését eredményezhetik.
- Ha a telefonkészülék, az akkumulátor vagy valamelyik tartozék nem működik megfelelően, vigyük el a legközelebbi márkaszervizbe. A szerviz munkatársai segítségünkre lesznek, és ha szükséges, gondoskodnak a javításról.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú SGH-E760 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Frekvenciasáv	Háromsávos (GSM900/1800/1900 MHz)
LCD kijelző	176 x 220 képpont (TFT, 262k színű)
Telefonszám memória (készülékben)	1000 név
SIM feszültség	3V
WAP böngésző	WAP 2.0
GPRS	Class 10 (1Tx/4Rx)
Beszédkódolás	HR+FR+EFR
Üzenet szolgáltatások	SMS, EMS, MMS

Hálózati töltő	TAD137ESE
Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0,15 A
Kimenet	5,0 V DC 0,7 A
Érintésvédelmi osztály	II.
Méretek	88 x 44,5 x 22,8 mm (normál akkumulátorral)
Tömeg	95g (normál akkumulátorral)

Tárgymutató

A

ABC üzemmód, szövegbevitel • 32
Akkumulátor
- alacsony kijelzése • 8
- óvintézkedések • 102
- töltés • 7

Alacsony feszültség kijelzése • 8
Automatikus újratárcsázás • 89

Á

Átirányítás, hívások• 92

B

Barangolás • 93
Bármely gomb fogad • 89
Be- és kikapcsolást jelző hang • 91
Be-/kikapcsolás
- mikrofon • 38
- telefon • 9

Beérkezett üzenetek
- e-mail • 66
- MMS • 64
- SMS • 64

Bejövő posta, üzenetek
- e-mail • 66
- MMS • 64
- SMS • 64

Beviteli mód, váltás • 32
Billentyűhang hangereje • 91
Billentyűzet hangja
- kiválasztás • 91
- küldés/némítás • 38

Biztonság, hívások • 96
Biztonság, információ • 101
Bluetooth
- beállítások • 94
- fogadás, adatok • 96
- küldés, adatok • 96

Böngésző, web • 57

C

CB (Cellainformáció) üzenet • 74

D

DTMF jelek, küldés • 38

E

Egészségvédelmi és biztonsági • 101
Elküldött üzenetek • 66
E-mailek
- beállítások • 71
- létrehozás/küldés • 62
- megtekintés • 66
- törlés • 67

É

Ébresztés • 54

F

Fájlkezelő • 75
Felvétel
- hangos jegyzetek • 49
- videó • 85

Fényképek
- fényképezés • 82
- törlés • 75

Fényképező
- fényképek • 82
- videó • 85

Fogadás
- hívás • 36
- második hívás • 37

Fogadott hívások • 40

Gy

Gyorsbillentyűk • 88
Gyorstárcsázás • 44

H

Hangbeállítások • 90
Hangok, letöltött • 77
Hangposta-szerver
- csatlakozás • 93
- szerkesztés • 94

Hangrögzítő, jegyzetek
- felvétel • 49
- lejátszás • 49

Hálózati sáv, kiválasztás • 94
Hálózati szolgáltatások • 92
Hálózatválasztás • 93
Háttérvilágítás ideje, beállítás • 90
Hívásdíj • 41
Hívásidő • 40

Hívásinformációk
fogadott • 40
nem fogadott • 40
tárcsázott • 40
Hívásjelzés
bejövő hívások • 90
üzenetek • 91
Hívások
átirányítás • 92
elutasítás • 36
fogadás • 36
korlátozás • 92
tartás • 37
újratárcsázás • 35
várakozó • 93
Hívó azonosító • 93
Hívócsoportok • 44

I
Időzítő • 56
Ikonok, funkció • 11

J
Java-alkalmazások • 50
Játékok • 50
Jelszó
híváskorlátozás • 93
telefon • 97

K
Kapcsolási hang • 91
Karakterek, bevitel • 32
Kezelés és karbantartás • 106
Képek, letöltött • 75
Kijelző
beállítások • 89
ikonok • 11
megjelenés • 11
nyelv • 88
Kimenő, üzenetek • 65
Korlátozás, hívások • 92
Közlekedésbiztonság • 103

L
Lezárás
média anyagok • 97
SIM kártya • 97
telefon • 97

M
Magán • 97
Memóriaállapot
játékok 52
letöltött elemek • 78
osztott memória • 98
telefonkönyv 46
Mértékegység-átváltás • 55
MMS-üzenetek
beállítások • 69
létrehozás/küldés • 61
megtekintés • 63
törlés • 64
MP3-lejátszó
lejátszás • 47
opciók • 48
Működésjelző fény • 90

N
Naptár • 78, 89
Nem fogadott hívások • 40
Nemzetközi hívások • 35
Nevek
bevitel • 32
keresés • 41
Néma mód
beállítások • 91
bevitel • 14

Ny
Nyelv, kiválasztás • 88

P
Perjelző hang • 91
PIN, módosítás • 97
PIN2, módosítás • 98
Problémák, megoldás • 99

R
Rögzített hívószám üzemmód (FDN)
beállítások • 98
névjegylista létrehozása • 42

S
Sablonok, üzenet • 67
Saját névjegy • 45
Saját szám • 45
Sávkiválasztás • 94
Segélykérő hívások • 105
SIM-kártya
behelyezés • 7
lezárás • 97
SMS-üzenetek
beállítások • 68
létrehozás/küldés • 60
megtekintés • 64
törlés • 64
Stopperóra • 56

Sz
Számológép • 55
Szöveg, bevitel • 32

T
Tartás, hívás • 37
Tárcsázás betűszíne, beállítás • 90
Tárcsázott hívások • 40
Telefon
ikonok • 11
jelszó • 97
kapcsolás be/ki • 9
kicsomagolás • 6
kijelző • 11
lezárás • 97
visszaállítás • 98
Telefon visszaállítása • 98
Telefonkönyv
gyorstárcsázás • 44
keresés • 41
kezelés • 45
másolás • 42
opciók • 42
szerkesztés • 42
törlés • 46
Többrésztvevős hívás • 39
Törlés
események • 81
hívásinformációk • 40
telefonkönyv 46
üzenetek • 64

U
Utolsó szám, újratárcsázás • 35

Ú
Újratárcsázás
automatikus • 89
manuálisan • 35

Ü
Üdvözlő üzenet • 88
Üzenetek
e-mail • 62
MMS • 61
SMS • 60
üdvözlés • 88
web • 65
Üzenetek létrehozása
e-mail • 62
MMS • 61
SMS • 60
Üzenetjelző hang • 91

V
Várakozó hívás • 93
Videók
felvétel • 85
lejátszás • 76
opciók • 76
Világóra • 53

Z
Zene, letöltött • 77

W
Webböngésző
cache, törlés • 58
hozzáférés • 57
könyvjelzők • 58

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR RT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

SGH-E760 GSM telefon

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03) **(távközlési)**

EN 60950-1 : 2001 **(biztonsági)**

EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)

EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08) **(EMC)**

EN 50360:2001, EN 50361:2001 **(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2005. október 14.
A nyilatkozattétel helye és kelte

C.S. Lee / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás